


Mini krmidlo
Používateľská príručka

Model: ATK-PF02

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Príručku si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste do nej mohli v budúcnosti nahliadnuť.




01 / Zoznámte sa s produktom

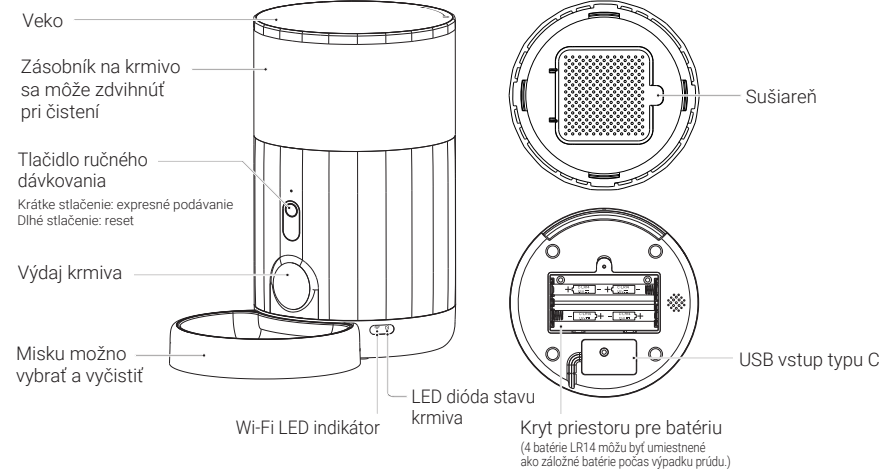

Obsah balenia



Miska



USB kábel typu C na USB-A 2.0 (1,2 m)




Vysúšadlo

02 / Prevádzka

1 Zapnutie dávkovača


Rozbaľte a pripojte kábel USB typu C k napájacej zásuvke v spodnej časti dávkovača, potom pripojte napájanie do elektrickej zásuvky.

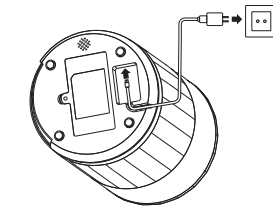

* El. zástrčka nie je súčasťou balenia; zakúpte si ju, prosím.


3 Odstránenie veka

Otvorte poklop podľa vyznačeného smeru.

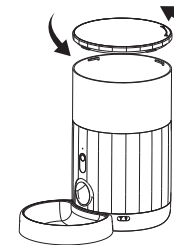


2 Montáž misky

Misku zasuňte do vývodu dávkovača.

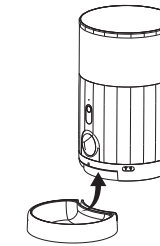

4 Použitie vysúšadca


Vyberte vysúšáč z obalu a vložte ho do vysušacej skrinky.

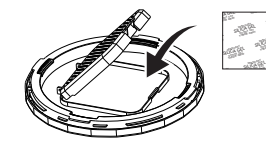

* Odporúčame vymieňať vysúšadlo raz za mesiac a nikdy ho nepoužívajte, ak je poškodený.


5 Naplňte zásobník krmivom

Nасыpte potraviny do násypky.

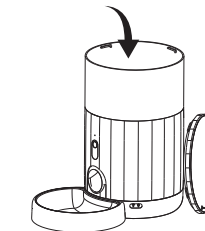


6 Zatvorte veko

Uzamknite poklop podľa vyznačeného smeru.

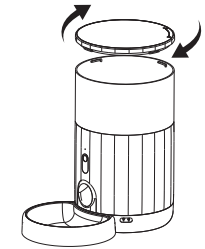


7 Manuálne kŕmenie

Krátkym stlačením tlačidla ručného dávkovania môžete dávkovať okamžite. (Predvolené množstvo je jedna porcia, nastaviteľné prostredníctvom aplikácie.)

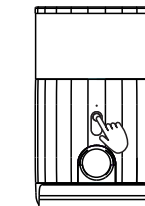


8 Prepojenie dávkovača s telefónom a naplánovanie kŕmenia

Stiahnite si aplikáciu Antik SmartHome a pripojte dávkovač k Wi-Fi, aby ste mohli naplánovať kŕmenie.

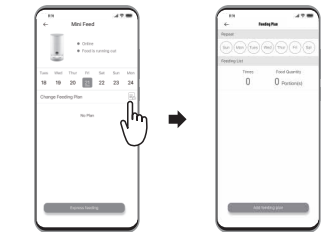

03 / Rýchla inštalácia

Inštalácia záložnej batérie
Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru pre batérie v spodnej časti. Vložte dovnútra štyri batérie LR14 (všimnite si kladný a záporný pól), nasadte kryt a utiahnite skrutky.

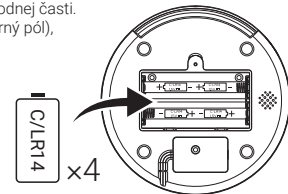

Poznámka: Batérie je potrebné zakúpiť samostatne a podporované sú len alkalické suché batérie. Pred inštaláciou sa uistite, že sa v priestore pre batérie nič nenachádza. Batérie nainštalujte pre núdzové zálohovanie v prípade výpadku napájania. Ak sa batérie dlhší čas nepoužívajú, vyberte ich.

03 / Rýchla inštalácia

1. Nakenujte QR kód vpravo a stiahnite si aplikáciu Antik SmartHome, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play. Kliknite na tlačidlo „Zaregistrovať sa“ a prihláste sa do vytvoreného účtu.



2. Zapnite napájanie a uistite sa, že indikátor Wi-Fi rýchlo bliká, čo značí pripravenosť zariadenia na pripojenie. Otvorte aplikáciu Antik SmartHome, kliknite na tlačidlo „+“ a prejdite jednotlivými krokmi.

Upozornenie: Zariadenie nepodporuje 5 GHz Wi-Fi, uistite sa, že vaša Wi-Fi sieť je 2,4 GHz. Ak indikátor Wi-Fi po zapnutí neblinká rýchlo, dlho stlačte a podržte tlačidlo ručného dávkovania, kým indikátor nezačne rýchlo blikat.

04 / LED Status

LED Status		Parametre
Červené svetlo je vypnuté	Zostáva >10 % krmiva	Model: ATK-PF02 Vstupné napájanie: 5 V 1 A Kapacita: 2,6 l (1,2 kg) Rozmery: 191 x 191 x 315 mm Komunikácia: Wi-Fi (2,4 GHz) Rozsah: 30 m Čistá váha: 1,55 kg
Červené svetlo rýchlo bliká	Zostáva <10 % krmiva	
Červené svetlo trvalo zapnuté	Porucha	

05 / Bezpečnostné opatrenia

- Používajte ho vo vnútornom prostredí;
- Do zásobníka na potraviny nevhadzujte nič iné ako suché potraviny; V opačnom prípade hrozí riziko nefunkčnosti alebo chybného kŕmenia.
- Aby ste predišli tomu, že do dávkovača narazia domáce zvieratá, odporúčame umiestniť dávkovač do rohu alebo k stene;
- Dobré chráňte alebo usporiadajte napájací kábel, aby ste zabránili tomu, že domáce zviera prehrýzlo kábel a spôsobilo nebezpečné situácie, napríklad úraz elektrickým prúdom;
- Tento výrobok je vhodný len pre suché krmivo;
- Odporúča sa vymieňať vysúšadlo raz za mesiac a nikdy ho nepoužívajte, ak je poškodený;
- Tvar a hustota krmiva pre domáce zvieratá môže spôsobiť určité odchýlky od kapacity zásobníka na krmivo a množstva kŕmnej jednotky;
- Po každom naplnení násypky môže dôjsť k odchýlke dvoch porcií pri počítačom kŕmení; Odporúča sa vykonať kalibráciu ručne! (Kliknite na tlačidlo ručného podávania, kým sa krmivo nenaplní)
- Pravidelne čistite priechod pre krmivo, aby sa granuly hladko dostali von
- Neumývajte hlavnú jednotku, namiesto toho ju utrite handrou; Po vyčistení ostatných častí ju pred opätovnou inštaláciou vysušte.
- Deti musia zariadenie používať pod dohľadom dospelých.

06 / Záručné podmienky

Ak sa počas záručnej doby výrobok pokazi bez zavinenia používateľa, bude opravený na náklady spoločnosti Antik Telecom, s. r. o. Záruka sa nevzťahuje na poruchu výrobku v príkladoch uvedených nižšie:

- Úmyselné poškodenie výrobku používateľom alebo treťou osobou.
- Nepoužívanie alebo neúdržba výrobku podľa pokynov v príručke.
- Poškodenie prirodzeným opotrebovaním, okrem iného vrátane poškriabania, korózie, oxidácie a hrdzavenia.
- Zlyhanie v dôsledku neautorizovanej opravy výrobku vrátane, ale nie výlučne, pokusov o opravu alebo úprav vykonaných používateľom alebo treťou stranou.