


Gigaset AS200/AS200A

Stručný prehľad prenosnej časti

- 1 Stav nabitia batérií
- 2 Symbol odkazovača (len AS200A)
- 3 Tlačidlá displeja
- 4 Tlačidlo správ **bliká**: sú nahraté nové odkazy
- 5 Tlačidlo telefónneho zoznamu
- 6 Ovládacie tlačidlo (☰)
- 7 Tlačidlo prevzatia
- 8 Tlačidlo ukončenia a tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 9 Zvonenie vyp./zap. (dlhé stlačenie v stave pokoja)
- 10 Zapnutie/vypnutie blokovania tlačidiel (dlhé stlačenie)
- 11 Tlačidlo R
- Spätný dopyt (flash)
- Prestávka vo voľbe (dlhé stlačenie)
- 12 Mikrofón
- 13 Tlačidlo "mikrofón vyp"

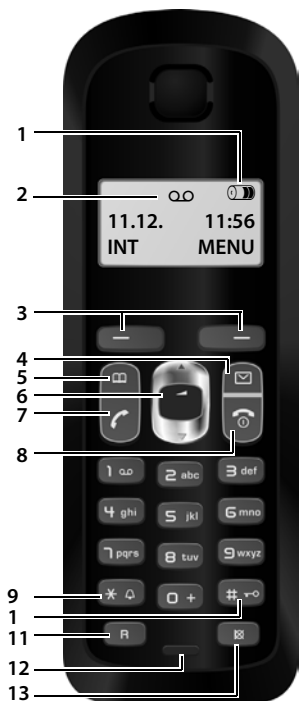


Tlačidlá displeja na prenosnej časti:

Stlačením tlačidiel vyvoláte vždy tú funkciu, ktorá je nad tým zobrazená na displeji.

Zobrazenie	Význam pri stlačení tlačidla
INT	Volanie na iné prihlásené prenosné časti → S. 10.
MENU	Otvorenie hlavného menu/podmenu (pozri Menu - prehľad → S. 16).
↶	O jednu úroveň menu naspäť.
↕	Listujte s (☷) hore/dolu, príp. nastavte hlasitosť.
↔	Pohyb kurzorom (☷) doľava/doprava.
◀	Vymazanie znakov sprava doľava.
OK	Potvrdenie funkcie menu alebo uloženie zadania.

Krátky prehľad základňovej stanice

Základňová stanica AS200A

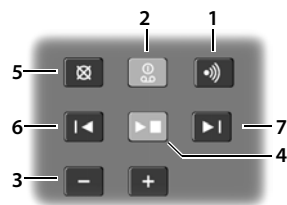

Základňová stanica AS200



1 Tlačidlo pre prihlásenie/paging:

vyhľadanie prenosných častí (**krátko** stlačte, "paging" → S. 10)

Prihlásenie prenosných častí (**dlho** stlačte → S. 10).

2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia:

Odkazovač zapnúť/vypnúť.

Svieti: odkazovač je zapnutý.

3 Tlačidlá hlasitosti:

(- = tichšie; + = hlasnejšie)

Počas prehrávania správ: zmena hlasitosti reproduktora.

Počas zvonenia: Zmeniť hlasitosť vyzváňacieho tónu.

4 Tlačidlo prehrávania/prerušenia prehrávania:

Prehrávať správy z odkazovača alebo prehrávanie prerušiť.

Bliká: na odkazovači je minimálne jedna nová správa alebo sa správa práve nahráva.

Bliká veľmi rýchlo: pamäť je plná.

Počas prehrávania odkazov:

5 Vymazať aktuálnu správu.

6 Preskočiť na začiatok aktuálnej správy (stlačiť 1x), príp. prejsť

k predchádzajúcej správe (2x stlačiť).

7 Prejsť na nasledujúcu správu.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na použitie. Vysvetlite ich obsah svojim deťom a informujte ich o možných nebezpečenstvách pri používaní telefónu.



Používajte len **sieťový zdroj napájania, dodávaný spolu so zariadením.**



Vkladajte len **doporučené nabíjateľné batérie** (→ S. 12), t.j. žiadny iný typ batérie a žiadne batérie, ktoré sa nedajú nabíjať, nakoľko sa v opačnom prípade nedá vylúčiť značné poškodenie zdravia a osôb.



Môže byť ovplyvnená funkcia lekárskeho prístroja. Dodržiavajte technické podmienky príslušného prostredia, napr. lekárskej ordinácie.



Nedržte prenosnú časť zadnou stranou prístroja pri uchu, keď táto zvoní. Mohli by ste si spôsobiť ťažké trvalé poškodenie sluchu.

Prenosná časť môže zapríčiniť v naslúchacích prístrojoch nepríjemné bzučanie.



Nedávajte telefón do kúpeľne ani do sprchovacích priestorov. Prenosná časť a základná stanica nie sú chránené proti striekajúcej vode.



Telefón nepoužívajte v prostredí ohrozenom nebezpečenstvom výbuchu, (napríklad v lakovniach).



Prístroj Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy len s návodom na obsluhu.



Chybné základňové stanice vyradte z prevádzky alebo ich dajte opraviť v servise, nakoľko by mohli rušiť príp. iné telekomunikačné služby.



Likvidácia

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať vo vašej obci alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

Elektrické a elektronické prístroje sa musia likvidovať oddelene od všeobecného domového odpadu cez miesta, ktoré k tomu určila štátna správa.

Ak je na výrobku uvedený symbol preškrtnutého odpadkového koša, podlieha tento výrobok európskej smernici 2002/96/ES.

Odborná likvidácia a separovaný zber odpadu z prístrojov slúži ako prevencia pred prípadnými škodami na životnom prostredí a zdraví ľudí. Sú tiež predpokladom pre opätovné použitie a recyklovanie použitých elektrických a elektronických zariadení.

Podrobné informácie k likvidácii starého prístroja získate na príslušnom obecnom úrade, úrade pre životné prostredie alebo u predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.

Ak máte zapnuté blokovanie tlačidiel (→ S. 1), nie je možné vyciť ani čísla tiesňového volania!

Nie všetky funkcie, popísané v tomto návode na obsluhu, sú dostupné vo všetkých krajinách.

Údržba

Základnú stanicu, nabíjačku a prenosnú časť utierajte **vlhkou** handričkou (žiadne rozpúšťadlo) alebo antistatickou utierkou.

Nikdy nepoužívajte suchú handričku. Existuje nebezpečenstvo statického výboja.

Kontakt s tekutinou

V prípade ak prenosná časť prišla do kontaktu s tekutinou:

- ◆ **Prenosnú časť vypnite a ihneď vyberte akumulátor.**
- ◆ Tekutinu nechajte z prenosnej časti odkvapkať.
- ◆ Všetky časti vytrite do sucha a prenosnú časť potom **najmenej na 72 hodín** uložte s otvoreným priečinkom batérie a s klávesnicou smerom dolu na suchom, teplom mieste (**nie**: v mikrovlnnej rúre, v rúre na pečenie a pod.).
- ◆ **Prenosnú časť zapnite znovu až bude úplne suchá.**

V mnohých prípadoch je po úplnom vyschnutí uvedenie do prevádzky znovu možné.

ECO DECT

S prístrojom AS200/AS200A prispievate k ochrane životného prostredia.

Zníženie spotreby el. prúdu


Použitím úsporného sieťového adaptéra spotrebuje váš telefón menej el. prúdu.

Zníženie vysielačieho výkonu

Vysielačieho výkonu vášho telefónu sa **automaticky** zníži:

Na prenosnej časti sa vysielačieho výkonu zníži v závislosti od vzdialenosti prenosnej časti k základňovej stanici. **Na základňovej stanici** sa vysielačieho výkonu zníži takmer až na nulu, ak je prihlásená len jedna prenosná časť a je uložená v základňovej stanici.

Vysielačieho výkonu prenosnej časti a základňovej stanice môžete **ešte** znížiť, keď použijete **Rezim Eko/Rezim Eko+** (pozri Menu-prehľad → S. 17):

- ◆ **Rezim Eko:** 80% zníženie vysielačieho výkonu v pohotovostnom režime (zníži sa dosah základňovej stanice).
- ◆ **Rezim Eko+:** 100% vypnutie vysielačieho výkonu v pohotovostnom režime (symbol displeja hore vľavo). Dosiahnuteľnosť základňovej stanice môžete skontrolovať, keď stlačíte tlačidlo prevzatia  **dlho**. Ak sa základňová stanica dá dosiahnuť, počujete voľný tón.

Ak prihlasujete slúchadlá, ktoré nepodporujú režim **Rezim Eko+**, bude tento režim v základni a všetkých slúchadlách deaktivovaný.

Prvé kroky

Kontrola obsahu balenia

- ◆ jedna základňová stanica Gigaset AS200/AS200A,
- ◆ sieťový adaptér,
- ◆ jedna prenosná časť Gigaset AS200H,
- ◆ telefónny kábel,
- ◆ dve batérie,
- ◆ kryt batérie,
- ◆ návod na obsluhu.

Ak ste si kúpili **variant s viacerými prenosnými časťami**, potom v balení nájdete pre každú ďalšiu prenosnú časť dve batérie, jeden kryt batérií a jednu nabíjaciu základňu so sieťovým adaptérom.

Inštalácia základňovej stanice a nabíjacej základne (ak je súčasťou dodávky)

Základňa prístroja a nabíjacia základňa sú určené pre prevádzku v uzavretých, suchých miestnostiach s rozsahom teploty od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Základňovú stanicu postavte na centrálnom mieste v byte alebo dome, na rovný, nešmyklavý podklad.

Poznámky

Dbajte na dosah základňovej stanice.
Ten je vo voľnom priestranstve až do 300 m, v budovách až do 50 m.
Dosah sa zníži pri zapnutom Režim Eko (→ S. 17).

Za normálnych okolností nezanecháva podstavec prístroja žiadne stopy na podklade. Vzhľadom na rôznorodosť lakov a lesklých náterov nábytku sa však nedá vylúčiť, že sa pri dotyku podstavca prístroja vytvoria na podklade stopy.

Základňovú stanicu a nabíjaciu základňu môžete namontovať aj na stenu.

Nezabudnite, prosím:


- ◆ Nikdy nevystavujte prístroj vplyvu zdrojov tepla, priamemu slnečnému žiareniu a iných elektrických prístrojov.
- ◆ Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi tekutinami a parami.

Pripojenie základňovej stanice


- ▶ Najprv pripojte sieťový adaptér **1**.
- ▶ **Potom pripojte** telefónnu zástrčku **2** a následne uložte kábel do káblových kanálov.

Nezabudnite, prosím:

- ◆ Sieťový napájač musí **byť vždy zapojený**, lebo telefón nie je funkčný bez zapojenia do siete.
- ◆ Používajte len **dodávaný** sieťový adaptér a telefónny kábel. Obsadenie kontaktov zástrčky môže byť u telefónnych káblov rôzne.

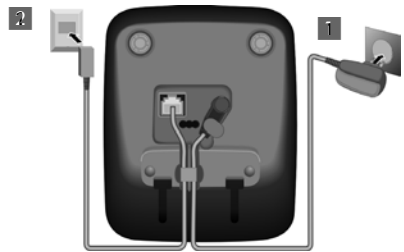


Pripojenie nabíjacej základne (ak je súčasťou dodávky)

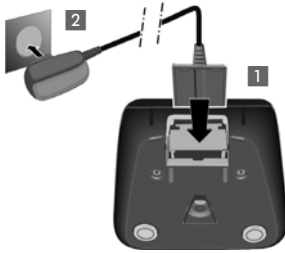

- ▶ Pripojte plochú zástrčku sieťového adaptéra **1**.
- ▶ Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky **2**.

Ak musíte zástrčku z nabíjacej základne opäť vytiahnuť, stlačte odblokovacie tlačidlo **1** a vytiahnite zástrčku **2**.

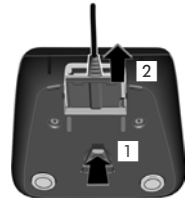

Uvedenie prenosnej časti do prevádzky



Displej je chránený fóliou.
Odstráňte ochrannú fóliu!

Vloženie batérií a zatvorenie krytu batérií

Pozor

Používajte len dobíjateľné batérie (→ S. 12), odporúčané spoločnosťou Gigaset Communications GmbH, t. j. v žiadnom prípade nepoužívajte bežné (nedobíjateľné) batérie, keďže nie je možné vylúčiť poškodenie zdravia a majetku. Mohlo by dôjsť napr. k zničeniu pláštá batérie, alebo k zničeniu batérií, alebo by batérie mohli explodovať. Okrem toho by sa mohli vyskytnúť poruchy funkcie alebo poškodenie prístroja.

- ▶ Batérie vkladajte so správnou polaritou.
Polarita je označená v resp. na priechniku pre batérie.




- ▶ Kryt batérií nasuňte zdola na puzdro, až kým zaklapne.



Ak musíte opäť otvoriť kryt batérie, napr. kvôli výmene batérií, siahnite do ryhovanej časti hore na kryte a posuňte ho smerom nadol.




uloženie prenosnej časti do základňovej stanice a prihlásenie

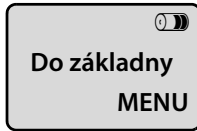


Skôr než budete môcť používať vašu prenosnú časť, musíte ju prihlásiť na základňovú stanicu.

- Vložte prenosnú časť s displejom hore do základňovej stanice.

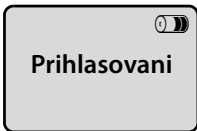

Prenosná časť sa automaticky prihlási. Prihlásenie môže trvať až do 5 minút. Počas tejto doby nevyberajte prenosnú časť zo základňovej stanice.

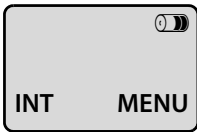

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí displej v pokojovom stave.

Stav nabitia batérií:

- (vybité až úplne nabité)
- bliká: batérie sú temer vybité
- bliká: prebieha nabíjanie

Ak ste si zakúpili **variant s viacerými prenosnými časťami**, potom zopakujte prihlásenie pre každú prenosnú časť. Prenosná časť obdrží vždy najnižšie interné voľné číslo (1 – 4). Ak je na základňovej stanici prihlásených viac ako jedna prenosná časť, zobrazí sa interné číslo na displeji vľavo hore, napr. 2. Ak sú interné čísla 1-4 už zadané iným prístrojom, prepíše sa číslo 4.

Poznámky

- ◆ Každé stlačenie tlačidla preruší automatické prihlasovanie.
- ◆ Ak by automatické prihlásenie nefungovalo, musíte prenosnú časť prihlásiť manuálne (→ S. 10).
- ◆ Prenosnú časť je možné uložiť len do takej nabíjacej základne alebo základňovej stanice, ktorá je na to určená.

Prvé dobitie a vybitie batérií

Správne zobrazenie stavu nabitia je možné len vtedy, ak boli batérie najskôr úplne dobité a úplne vybité.



- Na tento účel nechajte prenosnú časť osem hodín uloženú v základňovej stanici, resp. v nabíjacej základni.
- Potom vyberte prenosnú časť zo základňovej stanice, príp. z nabíjacej základne, aby ste ju tam znovu vložili až po úplnom vybití batérií.


Poznámka

- ◆ Po prvom nabití a vybití môžete svoju prenosnú časť po každom hovore vložiť späť do základňovej stanice, resp. do nabíjacej základne.
- ◆ Proces nabíjania a vybíjania opakujte vždy, keď batérie z prenosnej časti vyberiete a znovu ich tam vložíte.
- ◆ Batérie sa môžu počas dobíjania zahrievať. Nie je to nebezpečné.
- ◆ Kapacita nabitia batérií sa z technických príčin po určitom čase znižuje.


Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas, aby sa prichádzajúcim volaniam priradil správny dátum a čas a aby sa dal využívať budík.

MENU → Nastavení → OK → Datum/cas → OK

→ Datum: →  (zadajte deň, mesiac a rok 6-miestne) → OK

→ Cas: →  (zadajte hodiny a minúty 4-miestne) → OK (zobrazenie displeja: **Ulozeno**)


→  (dlho stlačte, aby ste sa vrátili do pokojového stavu)


Poznámka


Počas zadávania dátumu a času môžete posúvať zadávaciu polohu doľava alebo doprava stlačením ovládacieho tlačidla hore alebo dolu.

Displej v pokojovom stave

Ak je telefón prihlásený a čas nastavený, vyzerá displej v pokoji nasledovne (príklad).

Ak je odkazovač zapnutý (AS200A), vo vrchnom riadku displeja sa zobrazí symbol odkazovača . Odkazovač je zapnutý so štandardným ohlásením.

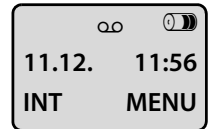**Zapnutie/vypnutie prenosnej časti**

Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  dlho, aby ste prenosnú časť vyplli alebo zapli.

Ak do základňovej stanice alebo do nabíjacej základne postavíte vypnutú prenosnú časť, automaticky sa zapne.



Váš telefón je teraz pripravený na prevádzku!




Ak sa počas prevádzky vášho telefónu vyskytnú problémy, prečítajte si rady pre odstránenie poruchy ("Otázky a odpovede", → S. 12) alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis → S. 13.

Telefonovanie


Externé volanie/ukončenie hovoru

Externé volania sú volania do verejnej telefónnej siete.

 (Zadanie telefónneho čísla) → .

Číslo sa vytočí. (Môžete **najprv** stlačiť tlačidlo  dlho [voľný tón] a potom zadať číslo.) Počas hovoru vyvolajte menu pre nastavenie hlasitosti slúchadla s  a nastavte hlasitosť s .


Ukončenie hovoru alebo prerušenie vytáčania:

Stlačte tlačidlo pre ukončenie .



Pre každé telefónne číslo môžete automaticky nastaviť predvoľbu príslušnej siete (pozri Menu – prehľad "Prednastavení", → S. 17).

Prijatie hovoru

Prichádzajúci hovor bude signalizovaný zvonením a zobrazením na displeji.

Stlačte tlačidlo prevzatia , aby ste prijali hovor.

Pri zapnutej funkcii **Aut. príjem** (pozri Menu - prehľad, → S. 17) stačí zobrať prenosnú časť zo základňovej stanice / nabíjacej základne.

Počas hovoru vyvolajte menu pre nastavenie hlasitosti slúchadla s  a nastavte hlasitosť s .


Zobrazenie telefónneho čísla volajúceho

Pri volaní sa na displeji zobrazí telefónne číslo alebo v prípade, že je uložené v telefónnom zozname, meno volajúceho.

Predpoklady:

1 U poskytovateľa siete ste si aktivovali, že sa má na displeji zobrazovať telefónne číslo volajúceho (CLIP).

2 Volajúci si u poskytovateľa siete aktivoval, že môže byť zobrazené jeho telefónne číslo (CLI).

Na displeji sa zobrazí , pokiaľ ste nesúhlasili so zobrazením vášho telefónneho čísla, **Anonymni**, pokiaľ bolo zobrazenie telefónneho čísla volajúceho potlačené alebo **Nezname**, ak nebolo objednané.


Vypnutie zvuku

Pri externých hovoroch môžete vypnúť zvuk na vašej prenosnej časti. Váš kontaktný partner vás už viac nebude počuť.

Počas hovoru stlačte tlačidlo "mikrofón vyp", aby ste funkciu zapli alebo vypli.




Využívanie telefónneho zoznamu a iných zoznamov

Telefónny zoznam




Otvorenie telefónneho zoznamu: Stlačte tlačidlo .

Do pamäti je možné uložiť až 60 telefónnych čísel (max. 32 číslic) s príslušnými menami (max. 14 znakov). Zadaťte písmená/znaky → S. 12.


Uloženie prvého čísla do telefónneho zoznamu

 → **Nový záznam?** → OK
→  (Zadaťte číslo) → OK
→  (Zadaťte meno) → OK



Uloženie čísla do telefónneho zoznamu

 → **MENU** → **Nový záznam** → OK
→  (Zadaťte číslo) → OK
→  (Zadaťte meno) → OK



Voľba záznamu telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam otvorte pomocou .



Máte nasledujúce možnosti:

- ◆ Pomocou  prejdite k požadovanému záznamu, kým nebude zvolené hľadané meno.
- ◆ Zadaťte prvé písmeno mena, prípadne prejdite pomocou  k danému záznamu.

Voľba pomocou telefónneho zoznamu

 →  (Vyber záznamu) → 

Využitie ďalších funkcií

 →  (Vyber záznamu) → **MENU**

Nasledujúce funkcie môžete vybrať pomocou :

Nový záznam	Uloženie nového telefónneho čísla.
Ukazať číslo	Zobrazenie telefónneho čísla.
Použiť číslo	Zmeňte alebo doplňte číslo. Potom zvolte alebo vyvolajte ďalšie funkcie pomocou MENU .
Zmeniť záznam	Zmena vybraného záznamu.
Smazať záznam	Vymazanie vybraného záznamu.
Poslať záznam	Zaslanie jednotlivého záznamu na inú prenosnú časť (→ S. 8).
Smazať seznam	Vymazanie všetkých záznamov telefónneho zoznamu.
Poslať seznam	Zaslanie kompletného zoznamu na inú prenosnú časť (→ S. 8).
Zkrac. voľba	Uloženie aktuálneho záznamu pre niektoré tlačidlo skrátenej voľby.

Použite tlačidlá skrátenej voľby

Záznamy z telefónneho zoznamu môžete uložiť na tlačidlá 0 a 2-9:

☐ → (Výber záznamu) → MENU
→ Zkrac. voľba → OK → (stlačte tlačidlo, na ktoré sa má záznam uložiť)

Pre voľbu stlačte príslušné tlačidlo skrátenej voľby dlhšie.

Prenos telefónneho zoznamu na inú prenosnú časť

Predpoklady:

- ◆ Prenosná časť príjemcu a odosielateľa sú prihlásené na tej istej základňovej stanici.
- ◆ Druhá prenosná časť a základná stanica môžu posilať a prijímať záznamy telefónneho zoznamu.

☐ → (Výber záznamu) → MENU → Poslať záznam / Poslať zoznam → OK → (Zadanie interného čísla prijímacej prenosnej časti) → OK

Zoznam opakovanej voľby

V tomto zozname je desať naposledy volaných čísel.

Voľba zo zoznamu opakovanej voľby

↶ (krátko stlačte) → (vyberte záznam) → ↶

Spravovanie záznamov v zozname pre opakovanie voľby

↶ (krátko stlačte) → (vyberte záznam) → MENU

Zvoliť si môžete tieto funkcie:

Použiť číslo	Zmeňte alebo doplňte číslo. Potom zvolte alebo vyvolajte ďalšie funkcie pomocou MENU.
Uložiť do sezn	Prevzatie záznamu do telefónneho zoznamu
Smazať záznam	Vymazanie vybraného záznamu.
Smazať zoznam	Vymazanie všetkých záznamov.

Zoznam volajúcich / zoznam (sieťového) odkazovača

Akonáhle príde **nový záznam** do zoznamu volajúcich/odkazovača, **zaznie upozornovací tón a displej bliká**. Na displeji sa objaví hlásenie.

Ak stlačíte tlačidlo , uvidíte všetky zoznamy. Pokiaľ nové odkazy obsahuje iba jeden zoznam, potom sa tento zoznam ihneď otvorí.

Poznámka:

Pokiaľ sa hovory uložili do odkazovača hovorov siete, potom pri zodpovedajúcom nastavení obdržíte hlásenie (v závislosti do vášho sieťového operátora).

Zoznam volaní

Predpoklad: CLIP (→ S. 7)

Zoznam volaní obsahuje vždy podľa nastaveného druhu zoznamu (→ S. 17)

- ◆ prijaté hovory
- ◆ zmeškané hovory
- ◆ odkazovačom zaznamenané volania (len AS200A)

Vždy podľa nastaveného druhu zoznamu budú uložené v pamäti všetky čísla posledných 25 volaní alebo len čísla zmeškaných volaní.

Zoznam volaní sa zobrazí nasledovne:

Sezn.Vol: 01+02

Počet nových záznamov + počet starých, prečítaných záznamov

Otvorenie zoznamu volajúcich

→ Sezn.Vol: 01+02 → OK

Naposledy prijaté volanie sa zobrazí.

Príp. zvolte s iný záznam.

Využitie ďalších funkcií

(Výber záznamu) → MENU

Nasledujúce funkcie môžete vybrať pomocou :

Smazať záznam	Vymaže aktuálny záznam.
Uložiť do sezn	Prevezmite záznam do telefónneho zoznamu.
Datum/Cas	Zobrazenie dátumu a času hovoru (ak je nastavený).
Stav	NovaVol: nový neprijatý hovor. StarVol: už prečítaný záznam. Prij vol: hovor bol prijatý.
Smazať zoznam	Pozor! Vymažú sa všetky staré aj nové záznamy.

Spätné zavolanie volajúceho zo zoznamu volajúcich

→ Sezn.Vol: 01+02 → OK → (Výber záznamu) → ↶

zoznam odkazovača (len AS200A)

Pomocou zoznamu odkazovača si môžete vypočítať správy z odkazovača.

Zoznam odkazovača sa zobrazí nasledovne:

Zaznamnik 01+02

Počet nových správ + počet starých, vypočítaných správ

Otvorenie zoznamu odkazovača

☑ → Zaznamník 01+02 → OK

Ak sú nové odkazy, začne reprodukcia hneď s prvým novým odkazom, inak s prvým starým odkazom.

Využitie ďalších funkcií

⏮ (Výber záznamu) → MENU

Nasledujúce funkcie môžete vybrať pomocou ⏮:

Pokracovat Pokračovanie v zastavenom prehrávaní.

Hlasitost Nastavenie hlasitosti.

Uložit do sezn Prevezmite záznam do telefónneho zoznamu.

Smazat stare Vymazanie všetkých starých správ.

Obsluha odkazovača (AS200A)


Odkazovač sa obsluhuje cez prenosnú časť alebo tlačidlá na základňovej stanici (→ S. 1).

Vlastné texty ohlásenia môžete nahráť len cez prenosnú časť. Pokiaľ nie je k dispozícii žiadne osobné ohlásenie, potom sa použije štandardné ohlásenie.

Ak je už pamäť plná, záznamník hovorov sa automaticky vypína. Vymažte staré správy, potom sa opäť automaticky zapne.

Zapnutie alebo vypnutie odkazovača

MENU → Zaznamník → OK → Aktivace → OK (✓ = zapnuté)

Pri zapnutom odkazovači sa na displeji zobrazí symbol .

Nahratie vlastného ohlásenia

MENU → Zaznamník → OK → Ohlaseň → OK → Nahrat ohl. → OK → Zapnout zazn.? → OK

Budete počuť prípravný tón (krátky tón). Teraz môžete nahráť ohlásenie (min. 3 sek.). Pomocou OK potvrdíte, pomocou ⏮ alebo ⏭ nahrávku odkazu zrušíte. Po nahraní sa záznam odkazu pre kontrolu prehrá.

Nezabudnite, prosím:

Nahrávanie sa automaticky ukončí, ak sa dosiahne maximálne trvanie záznamu 170 sekúnd alebo ak prestávka v reči trvá dlhšie než 2 sekundy.

Vypočutie alebo vymazanie ohlásenia

Pozri Menu - prehľad → S. 16.

Vypočutie alebo vymazanie správ

Otvorte zoznam odkazovača, aby ste si vypočuli odkazy.

Zastavenie a ovládanie prehrávania

Počas prehrávania odkazov:

2 Zastavenie prehrávania.
Pre pokračovanie znovu stlačte 2.

⏮ Prejsť k začiatku aktuálneho odkazu.

2 x ⏮ Na predchádzajúcu správu.

⏭ Na nasledujúcu správu.

2 x ⏭ Na správu, nasledujúcu za nasledujúcou správou.

Vymazanie jednej správy

Zatiaľ čo je prehrávanie pozastavené, stlačte tlačidlo displeja ⏮.

Vymazanie všetkých starých odkazov

Počas prehrávania alebo pri prestávke:

MENU → Smazat stare → OK (Potvrdenie bezpečnostnej otázky)

Prevzatie hovoru z odkazovača

Zatiaľ čo záznamník hovorov zaznamenáva hovor, môžete ešte tento hovor prevziať stlačením ⏮. Nahrávanie sa preruší a môžete hovoriť s volajúcim.

Nastavenie odkazovača

V stave pri dodávke je odkazovač už predbežne nastavený. Individuálne nastavenia vykonajte cez prenosnú časť.

Ako nastaviť čas, po uplynutí ktorého má odkazovač prevziať hovor a samotnú dĺžku nahrávky a ako aktivovať odpočúvanie počas nahrávania, nájdete v Menu prehľad → S. 16.

Nastavenie iného jazyka

Môžete zmeniť jazyk vedenia hovoru a štandardné ohlásenie.

MENU → 4 3 9 2 1 (Začatie procedúry).

Výber jazyka:

0 (česky), 1 (chorvátsky), 2 (srbsky), 3 (rumunsky), 4 (slovensky), 5 (slovensky), 6 (bulharsky).

Na displeji sa zobrazí: **Uloženo**.

(Sieťový) odkazovač nastavte pre voľbu s tlačidlom 1

Na prenosnej časti musíte stlačiť tlačidlo **1** dlho a budete priamo spojení so (sieťovým) odkazovačom. Pozri Menu - prehľad → S. 16.



Dialkové ovládanie pri cestovaní

Odkazovač si môžete vypočuť alebo zapnúť z akéhokoľvek iného telefónu (napr. z hotela, telefónnej búdky).

Predpoklady:

- ◆ Nastavili ste systémový PIN nerovný 0000 → S. 17.
- ◆ Telefón, ktorým sa má dialkovo ovládať, disponuje tónovou voľbou (MFV), t. j. pri stlačení tlačidiel počujete rôzne tóny.

Zavolanie záznamníka a vypočutie odkazov

 (Zvoľte vlastné číslo) → pokiaľ počujete vaše ohlásenie: Stlačte tlačidlo  a zadajte systémový PIN

Obsluha prebieha cez nasledujúce tlačidlá:

- 1) Prejsť k začiatku aktuálneho odkazu.
2x stlačte: Prejsť na predchádzajúcu správu.
- 2) Zastavenie prehrávania. Pre pokračovanie stlačte znovu.
- 3) Prejsť na nasledujúcu správu.
- 0) Vymazať aktuálnu správu.

Zapnutie záznamníka hovorov


 (Zavolajte domov a nechajte zvonit až budete počuť: "Zadajte prosím PIN") →  Zadajte systémový PIN

Váš odkazovač je zapnutý. Počujete ohlásenie zostávajúcej doby nahrávania. Prebehne reprodukcia odkazov. Odkazovač nie je možné vypnúť na dialku.

Vyhľadávanie prenosnej časti ("Paging")

Vašu prenosnú časť môžete hľadať pomocou základňovej stanice.

- ◆ Stlačte prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo na základňovej stanici (→ S. 1) **krátko**.
- ◆ Všetky prenosné časti súčasne zvonia ("Paging"), aj keď sú vyzváňacie tóny vypnuté.

Ukončiť: stlačte **krátko** tlačidlo prihlásenia/paging na základňovej stanici (→ S. 1) alebo tlačidlo prevzatia  na niektorej prenosnej časti.

Prihlásenie prenosných častí

Ku svojej základňovej stanici môžete prihlásiť celkom až štyri prenosné časti (odporúčame Gigaset AS200).

Poznámka:

Každá ďalšia prenosná časť sa musí prihlásiť k základňovej stanici, ináč nebude funkčná!

Automatické prihlásenie prenosných častí na Gigaset AS200/AS200A → S. 5.

Manuálne prihlásenie prenosných častí na Gigaset AS200/AS200A

1. Na prenosnej časti

MENU → Nastavení → OK → Sluchátko → OK → Prihlásiť → OK → zadajte systémový PIN základňovej stanice (stav pri dodaní: 0000) → OK. Na displeji blíkajú **Prihlasovani**.

2. Na základňovej stanici

V intervale **60 sek.** po zadaní systémového PIN stlačte prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo (→ S. 1) dlhšie (min. 3 sek.).

Proces prihlásenia trvá cca 1 minútu.

Odhlásenie prenosných častí

Prenosné časti sa môžu odhlásiť resetovaním základňovej stanice do stavu ako pri dodaní. **Tým sa vynulujú aj ostatné nastavenia** → S. 11.


Ak by ste mali prihlásené **len** prenosné časti iných prístrojov, schopných GAP, dajú sa tieto odhlásiť **len resetovaním hardvéru** → S. 11.


Používanie viacerých prenosných častí

Interné volanie

Interné hovory sú bezplatné hovory s inými prenosnými časťami, ktoré sú prihlásené k tej istej základnej stanici.




Pre volanie na iné prenosné časti stlačte

- ◆ INT →  (1...4, zadajte interné číslo prenosnej časti), zavolá sa prenosná časť **alebo**
- ◆ INT → tlačidlo s hviezdikou *△, budú volané všetky prenosné časti.

Ak sa prihlási nejaký interný účastník, môžete s ním hovoriť. Na ukončenie stlačte tlačidlo ukončenia .

Interné spätné volanie alebo spojenie hovoru

Telefonujete s **externým** účastníkom. Stlačte tlačidlo INT a zavolajte niektorú alebo všetky prenosné časti. Externý účastník počuje vyčkávaciu melódiu.

- ◆ **Pred** prihlásením interného účastníka stlačte tlačidlo ukončenia . Hovor sa presmeruje na toho účastníka, ktorý prijme hovor.
- ◆ **Po** prihlásení interného účastníka s ním môžete hovoriť. Stlačte tlačidlo ukončenia . Hovor sa presmeruje **alebo** stlačte tlačidlo displeja . Ste opäť spojení s externým účastníkom.

Pripojenie na externý hovor

Vediete externý hovor. Niektorý interný účastník sa môže pripojiť k tomuto hovoru a rozprávať sa (konferencia).

Predpoklad: funkcia Priposlech je zapnutá.

Zapnutie alebo vypnutie interného pripojenia

MENU → Nastaveni → OK → Zakladna → OK
→ Priposlech → OK (✓ = zapnuté)

Interné pripojenie (konferencia)

Chcete sa pripojiť k prebiehajúcemu externému hovoru.

Stlačte tlačidlo prevzatia dlho. Pripojíte sa k hovoru. Všetci účastníci počujú jeden signálny tón.

Ukončiť: stlačte tlačidlo pre ukončenie . Všetci účastníci počujú jeden signálny tón.

Pokiaľ prvý interný účastník stlačí tlačidlo ukončenia , zostáva zachované spojenie medzi ďalšou pripojenou prenosnou časťou a externým účastníkom.

Nastavenie budíka

Zapnutie/vypnutie budíka

MENU → Budik → OK → Aktivace
→ OK (✓ = zap.)

Ak je zapnuté:

→ Nastavenie času budenia → OK

Ak budík zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypnete na 24 hodín. Pokiaľ je budík zapnutý, na displeji uvidíte čas budenia so symbolom namiesto dátumu.

Nastavenie času budenia

MENU → Budik → OK → Cas buzeni → OK

Zadajte čas budenia v hodinách a minútach a stlačte OK.

Nastavenie telefónu

Vykonajte audio nastavenia, pozri Menu-prehľad → S. 16.

Ako sa nastavuje systémový PIN základňovej stanice, pozri Menu – prehľad, → S. 17.

Zmena jazyka na displeji

MENU → Nastaveni → OK → Sluchatko → OK
→ Jazyk → OK → Sprache auswählen → OK

Aktuálny jazyk je označený s ✓.

Ak ste omylom nastavili pre seba nezrozumiteľný jazyk:

MENU → 4 2 1 (Tlačidlá stlačte za sebou)

Zvoľte si správny jazyk pomocou a stlačte OK.

Resetovanie prenosnej časti

Individuálne nastavenia a zmeny môžete nastaviť do pôvodného stavu. Zápisy do telefónneho zoznamu, zoznamu volaní a prihlásenie prenosnej časti k základňovej stanici zostávajú zachované.

MENU → Nastaveni → OK → Sluchatko → OK
→ Tovarni nastav → OK

Pomocou prerušíte obnovenie pôvodného nastavenia.

Nastavenie základňovej stanice do pôvodného stavu ako pri dodaní

Pri vrátení do pôvodného stavu

- ◆ všetky prenosné časti sú odhlásené
 - ◆ sa individuálne nastavenia vynulujú
 - ◆ všetky zoznamy sa vymažú
 - ◆ systémový PIN sa vynuluje na pôvodný kód 0000
- Len dátum a čas zostanú zachované.

Softvérový reset

MENU → Nastaveni → OK → Zakladna → OK
→ Tovarni nastav → OK

Hardvérový reset

Zo základnej stanice vytiahnite sieťový kábel. Podržte prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo (→ S. 1) na základňovej stanici stlačené a súčasne pripojte sieťový kábel opäť k základni. Po cca 5 sekundách opäť uvoľnite tlačidlo.

Režim zosilňovača

So zosilňovačom môžete zväčšiť dosah a silu príjmu vašej základňovej stanice. Na to musíte aktivovať prevádzku zosilňovača (→ S. 17). Režim zosilňovača a ECO režim príp. ECO-režim+ (→ S. 1) sa navzájom vylučujú.

Prevádzka základňovej stanice na telefónnom prístroji

Tieto nastavenia sú potrebné, len ak si ich vaša telefónna ústredňa vyžaduje, pozri návod na obsluhu telefónnej ústredne.

Pri zadaní čísel ich zadávajte **pomaly** jedno za druhým.

Zmena postupu volby

MENU → 4 3 9 1 1 → Bliká číslica pre nastavený postup volby: 0 = tónová voľba (MFV); 1 = impulzná voľba (IWW) → Zadajte číslicu → OK.

Nastavenie flash-času

MENU → 4 3 9 1 2 → Bliká číslica aktuálneho času
flash: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;
4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms
→ Zadajte číslicu → OK.

Zmena prestávky po obsadení linky

Môžete si nastaviť dĺžku prestávky, ktorá je vložená medzi stlačením tlačidla prijatia hovoru (zdvihnutia) ⤴ a zaslaním telefónneho čísla.

MENU → 4 3 9 1 9 → Bliká číslica pre aktuálnu dĺžku prestávky: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek.
→ Zadajte číslicu → OK.

Zmena prestávky po R tlačidle

MENU → 4 3 9 1 4 → Bliká číslica pre aktuálnu dĺžku prestávky: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
→ Zadajte číslicu → OK.

Príloha

Zadajte písmená/znaky

Príslušné tlačidlo stlačte viackrát. Stlačte tlačidlo s mriežkou #*^{TO} krátko na prechod z režimu "Abc" na režim "123", z režimu "123" na režim "abc" a z režimu "abc" na režim "Abc"

Štandardné písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	l	Ł	Š	À	π								
2	a	b	c	2	ä	á	ř	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	č	ę						
4	g	h	i	4	d	í	ě	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ń	ó	ň	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ű	ű						
9	w	x	y	z	9	·	ý	ć	ř	ł				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	ž	˘	"	'	;	_
* ^{TO}	*	/	()	<	=	>	%						
# ^{TO}	Ab	123	#	@	\	&	§							

1) Medzery

Technické údaje

Odporúčané batérie

Technológia: Nikel-Metal-Hydrid (NiMH):
Veľkosť: AAA (Micro, HR03)
Napätie: 1,2 V
Kapacita: 400 - 800 mAh

Odporúčame nasledujúce typy batérií:

- ◆ GP 550/700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
- ◆ Peacebay 550/650 mAh

(Stav pri tlači návodu na obsluhu)

Prenosná časť je dodávaná so schválenými batériami.

Príkron (odber prúdu) základňovej stanice

V pohotovostnom režime	
- Prenosná časť v základňovej stanici	cca 1,0 W
- prenosná časť mimo základňovej stanice	cca 0,7 W
Počas hovoru	cca 0,8 W

Všeobecné technické údaje

DECT-štandard	je podporovaný
GAP-štandard	je podporovaný
Dosah	až do 300 m vo voľnom priestranstve, až do 50 m v budovách
Napájanie základňovej stanice el. prúdom	230 V ~/50 Hz
Podmienky prostredia pre prevádzku	+5 °C až do +45 °C; 20 % až do 75 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Otázky a odpovede

Ak sa pri používaní vášho telefónu vyskytnú otázky, sme vám k dispozícii na adrese www.gigaset.com/service 24 hodín denne. Okrem toho sú v nasledujúcej tabuľke vypísané často sa vyskytujúce problémy a ich možné riešenia.

Problém	Príčina	Riešenie
Displej nič nezobrazuje.	Prenosná časť nie je zapnutá Batérie sú vybité.	Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru ⓞ na cca 5 sekúnd alebo postavte prenosnú časť do základne. Nabite / vymeňte batérie.
Nie je spojenie so základnou stanicou, na displeji bliká Zakladna .	Prenosná časť sa nachádza mimo dosahu základňovej stanice. Slúchadlo nie je prihlásené. Základňová stanica nie je zapojená.	Zmenšite odstup medzi prenosnou časťou a základňovou stanicou. Prihláste prenosnú časť → S. 10. Skontrolujte sieťovú zástrčku na základňovej stanici → S. 3.
Nepočujete žiadny vyzváňací/oznamovací tón z pevnej siete.	Nebol použitý spoludodaný telefónny kábel, prip. bol tento nahradený novým káblom s nesprávnym obsadením zástrčky.	Používajte vždy spoludodaný telefónny kábel, prip. pri odbornom predaji dbajte na správne obsadenie zástrčky. 3- až 4-žilový telefónny kábel/EURO CTR37.
Chybový tón po vyzíadaní systémového PIN	Vami zadaný systémový PIN je nesprávny.	Uvedte systémový PIN do stavu ako pri dodaní 0000 → S. 11. Odhliasia sa všetky prenosné časti. Vynulujú sa všetky nastavenia. Vymažú sa všetky záznamy.
Zabudli ste PIN.		

Zákaznícky servis & podpora

Máte otázky? Ako zákazník Gigaset môžete využiť výhody našej komplexnej ponuky služieb. Informácie si môžete rýchlo nájsť v tejto užívateľskej príručke a na servisných stránkach nášho Gigaset online portálu.

Prosím, zaregistrujte si svoj telefón ihneď po nákupe na www.gigaset.com/sk/service

Vaša registrácia nám umožní poskytnúť Vám ešte lepší servis v prípade otázok alebo v prípade reklamácie. Váš osobný užívateľský účet Vám umožní priamo kontaktovať náš zákaznícky servis e-mailom.

V našej neustále aktualizovanej on-line službe na www.gigaset.com/sk/service nájdete:

- ◆ Rozsiahle informácie o našich produktoch
- ◆ Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
- ◆ Vyhľadávanie podľa kľúčových slov, pre rýchle hľadanie textu
- ◆ Databázu kompatibility: Zistíte, ktoré zo základňových staníc a prídavných slúchadiel môžete kombinovať.
- ◆ Porovnanie produktov: Porovnanie vlastností niektorých výrobkov medzi sebou.
- ◆ Súborny na prevzatie pre používateľské príručky a aktuálnu aktualizáciu softvéru
- ◆ E-mailový kontakt na náš zákaznícky servis

Naši technickí zástupcovia sú k dispozícii na telefónnom čísle v prípade zložitejších otázok alebo osobnej konzultácie.

Len v prípade - opravy, záruky alebo reklamácie:

Číslo technickej podpory:

044 5567 988 alebo 02 59682266

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka Vášho operátora pre volania do siete T-Com)

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE a aj na spodnej strane základňovej stanice. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezhodným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.

Kópiu Vyhlásenia o zhode podľa 1999/5/EC nájdete na **nasledujúcej internetovej adrese:**

www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Záručný list

Záručný list

Vážení zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 02/5968 2266.

Kontakt možno taktiež nadviazať na www.gigaset.com/sk. Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.
Podtureň-Roveň 221
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštaláčnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------



Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------


Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------



Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Menu - prehľad

Váš telefón disponuje početnými funkciami. Tie sú vám ponúkané cez menu.

Pre voľbu niektorej funkcie v **stave pokoja** telefónu stlačte **MENU** (Otvorí menu), tlačidlami  a  listujte k želanej funkcii a potvrdte s **OK**.

Späť do pokojového stavu: Dlhو stlačte tlačidlo .

Alternatívne k voľbe funkcie cez tlačidlá  a  môžete aj zadať číselnú kombináciu, ktorá v tomto prehľade menu stojí pred funkciou.

Príklad pre nastavenie dátumu a času:

MENU → 4 1 → OK


1 Budík

1-1	Aktivace	Zapnutie/vypnutie budíka
1-2	Čas buzení	Formát zadania: SSMM

2 Zvuky

2-1	Hlas.sluchatka	nastavitelné v 3 stupňoch		
2-2	Hlasitost vyz.	5 stupňov + "Crescendo" na výber		
2-3	Melodie vyz.	2-3-1	Pro ext volani	10 melodií pre externé volania na výber
		2-3-2	Pro int volani	10 melodií pre interné volania na výber
		2-3-3	Budik	10 melodií pre budík na výber
2-4	Upozor. tony	zapnúť/vypnúť		
2-5	Vybity akumul.	2-5-1	Vyp.	Výstražný tón pre zobrazenie temer prázdnych batérií: nikdy
		2-5-2	Zap.	vždy
		2-5-3	Behem hovoru	iba počas hovoru

3 Zaznamník

3-1	Tlačidlo 1 (všetky přístroje)	 (len přístroje s odkazovačom)	3-1-1	Memobox	Tlačidlo 1 obsaďte sieťovým odkazovačom a zadajte číslo sieťového odkazovača (v pokojovom stave pre voľbu stlačte tlačidlo 1 dlho . Memobox: Odkazovač vášho sieťového operátora; musí sa zvlášť objednať. Zoznam sieťových odkazovačov je možné zobraziť, pokiaľ sieťový operátor túto funkciu podporuje a tlačidlo 1 bolo obsadené sieťovým odkazovačom.
			3-1-2	Int. zazn.	Tlačidlo 1 obsaďte odkazovačom (v pokojovom stave pre voľbu stlačte dlho).
3-2	Aktivace	Zapnutie alebo vypnutie odkazovača			
3-3	Připoslech		3-3-1		Počas nahrávania odkazu môžete odpočúvať cez reproduktor na základňovej stanici.
			3-3-2	Zakladna	
3-4	Ohlaseni		3-4-1	Nahrat ohl.	→ S. 9
			3-4-2	Prehrat ohl.	vypočutie vlastného ohlášenia
			3-4-3	Smazat ohl.	vymazanie vlastného ohlášenia

3-5	Delka zpravy	3-5-1	Neomezeno	Neobmedzujte dĺžku záznamu na volanie.
		3-5-2	1 minuta	Obmedzte dĺžku záznamu na volanie na 1 minútu.
		3-5-3	2 minuty	Obmedzte dĺžku záznamu na volanie na 2 minúty.
		3-5-4	3 minuty	Obmedzte dĺžku záznamu na volanie na 3 minúty.
3-6	Prijem volani	3-6-1	Ihned	Volanie bude okamžite prevzaté.
		3-6-2	po 10 sek.	Volanie sa prevezme po 10 sekundách.
		3-6-3	po 18 sek.	Volanie sa prevezme po 18 sekundách.
		3-6-4	po 30 sek.	Volanie sa prevezme po 30 sekundách.
		3-6-5	Automaticky	Ak ešte nie sú žiadne nové odkazy, preberie odkazovač hovor po 18 sek. Ak sú už prítomné nové odkazy, prijme hovor už po 10 sekundách.

4 Nastaveni

4-1	Datum/cas	Zadajte dátum (formát DDMMRR), potom zadajte čas (formát HHMM)				
4-2	Sluchatko	4-2-1	Jazyk	Nastavenie jazyka displeja → S. 11		
		4-2-2	Aut. prijem	zapnutie/vypnutie automatického prijatia volania → S. 7		
		4-2-3	Prihlasit	Ručné prihlásenie prenosnej časti → S. 10		
		4-2-4	Tovarni nastav	Resetovanie prenosnej časti → S. 11		
4-3	Zakladna	4-3-1	Zvuky (len AS200A)	4-3-1-1	Hlasitost vyz.	5 stupňov + "Crescendo" + "VYP" na výber
				4-3-1-2	Melodie vyz.	10 melódií na výber
		4-3-2	Typ sezn. vol.	4-3-2-1	Zmeskana vol.	→ S. 8
				4-3-2-2	Vsechna vol.	→ S. 8
		4-3-3	Systemovy PIN	Zmena systémového PIN (stav pri dodaní: 0000)		
		4-3-4	Tovarni nastav	Vynulovanie do stavu ako pri dodaní → S. 11		
		4-3-5	Dalsi funkce	4-3-5-1	Opakovani	aktivovanie/deaktivovanie → S. 11
				4-3-5-2	Rezim Eko+	aktivovanie/deaktivovanie → S. 2
				4-3-5-3	Rezim Eko	aktivovanie/deaktivovanie → S. 2
		4-3-6	Priposlech	funkciu zapnúť/vypnúť → S. 11		
4-3-7	Prednastaveni	4-3-7-1	Prednast.cislo	Predvolba sieťového operátora, ktorá sa má automaticky predradiť pred zvolené telefónne číslo.		
		4-3-7-2	S cislem	Prvé číslice predvolieb, ktoré sa majú voliť s predvolbou.		
		4-3-7-3	Bez cisla	Prvé číslice čísel s predvolbou, ktoré sa majú zvoliť bez predvolby.		

