

ANTIK
technology

ULTRA
NANO
TV STICK



Uživatelský
manuál

4K

HDMI™

Přenášení nekomprimovaných video dat, komprimovaných i nekomprimovaných digitálních a zvukových dat ze zařízení kompatibilního se službou HDMI.

Info

Firmware TV sticku je předmětem neustálého vývoje a ne všechny funkce popsané v tomto manuálu odpovídají aktuálnímu stavu.

OBSAH

- 4** Bezpečnostní pokyny a instrukce
- 5** Zapojení TV sticku do zdroje energie, popis zařízení
- 6** Propojení TV sticku se zobrazovací jednotkou
- 7** Připojení TV sticku do vaší Wi-Fi sítě
- 8** Funkce dálkového ovládače (DO) Tlačítka
- 9** Funkce dálkového ovládače (DO) Režim učení
- 10** Základní menu a další volitelné funkce TV sticku
- 13** Nabídka televizních kanálů
- 14** Nastavení – TV výstupy
- 15** Často kladené dotazy
- 16** Technické parametry
- 17** Prohlášení o shodě

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INSTRUKCE



POZOR! Pro snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkému prostředí.

**Přečtěte si a dodržujte tyto instrukce!
Dbejte všech upozornění!**

- Přístroj nikdy neotvírejte a neprovádějte žádné úkony, které by mohly vést k jeho mechanickému znehodnocení.
- Vodiče a kabely umístěte tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Používejte pouze poskytnuté napájecí kabely.
- Přístroj neumísťujte na měkký, případně kluzký povrch.
- Neumísťujte žádné předměty na přístroj nebo v jeho těsné blízkosti.
- Přístroj nezakrývejte.
- Nevystavujte přístroj přímému působení slunečních paprsků ani jiného zdroje tepla.
- Neumísťujte jej do blízkosti jiných elektrických zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení magnetického pole.
- Chraňte jej před prachem, vlhkostí a chemikáliemi.
- Během bouřky vypněte přístroj z napájení.
- Přístroj čistěte pouze, když je vypnutý, výlučně suchým hadříkem.
- K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Zařízení nepoužívejte ve vlhkých místnostech.
- Do ovladače zařízení používejte pouze schválené baterie.
- Výrobek v žádném případě nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.
- Ultra Nano TV Stick mohou opravovat výlučně pracovníci společnosti Antik Technology.

Společnost Antik Technology nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nedodržáním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí.

ZAPOJENÍ TV STICKU DO ZDROJE ENERGIE

Pro zapojení použijte USB-C kabel, který je součástí balení.

Jeden konec kabelu zapojte do TV sticku a druhý do USB portu televizního přijímače



5 V/1 A (USB-C)




POPIS ZAŘÍZENÍ



PREPOJENIE TV STICKU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU

Spôsob pripojenia TV sticku k televíznemu prijímaču priamo do HDMI portu.

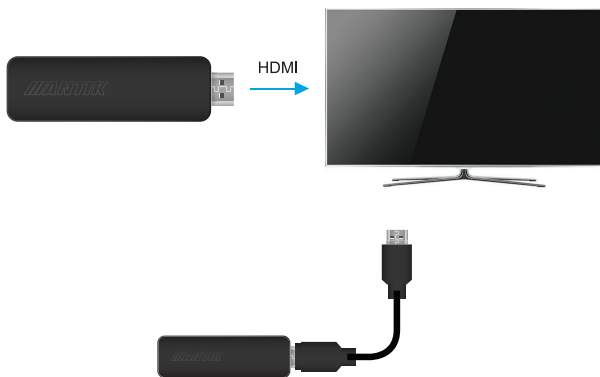



TV stick je možné k TV prijímaču pripojiť aj pomocou predlžovacieho HDMI kábla, ktorý je možné zakúpiť samostatne (nie je súčasťou balenia).

PŘIPOJENÍ TV STICKU DO VAŠÍ WI-FI SÍTĚ

Pro používání zařízení je nezbytné jeho připojení do vaší Wi-Fi internetové sítě.

1. Ujistěte se, že je TV stick a televizní přijímač v dosahu bezdrátové sítě (2,4 GHz nebo 5 GHz).
2. Připojte TV stick k bezdrátové síti.
3. Nastavte připojení v MENU:


Nastavení > Síť > Wi-Fi > Hledat síť > Vybrat Wi-Fi síť > Vložit heslo > Připojení

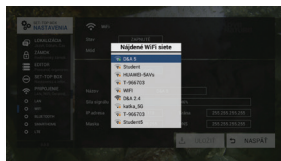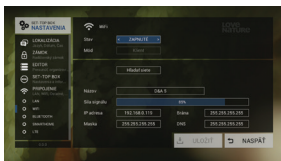

Info


Doporučená síla signálu Wi-Fi pro stabilní funkčnost služeb přes bezdrátovou síť je minimálně 60 %.

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE (DO) TLAČÍTKA

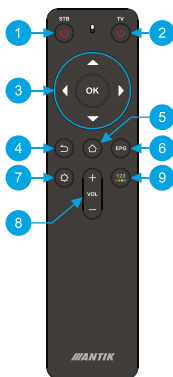

- 1 Zapnout/Vypnout TV stick
- 2 Zapnout/Vypnout TV
- 3 Směrové šipky — Přepínání kanálů (pokud nejste v sekci MENU) šipky nahoru/dolů po jednom kanálu, vpravo/vlevo přepínání po 5 kanálech
Pokud se nacházíte v sekci MENU, slouží pro pohyb, OK - Potvrzení volby
- 4 Krátké stisknutí: back — o krok zpět
Dlouhé stisknutí: exit — přesun na začátek
- 5 Otevření MENU
- 6 Krátké stisknutí: elektronický programový průvodce
Dlouhé stisknutí: zobrazení info okna
- 7 MENU kanálu – obsah závisí na vašem poskytovateli a TV službách, např.:
 - Režimy zobrazení
 - Změna zvuku při duálním vysílání
 - PIP – obraz v obraze – Zapnout/Vypnout
 - Teletext (jen u podporovaných kanálů)
 - Titulky (jen u podporovaných kanálů)
 - Obnova zdrojů – opětovné načtení programové nabídky
- 8 Ovládání hlasitosti STB
- 9 Virtuální číselná klávesnice + barevná tlačítka

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE (DO) REŽIM UČENÍ

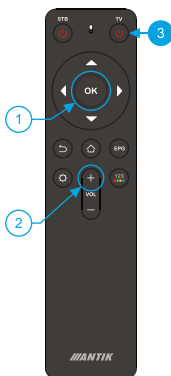

Postup, jak naučit tlačítko „TV“ (3) zapínat/vypínat váš televizní přijímač pomocí dálkového ovladače od TV sticku


1. Stiskněte současně tlačítka „OK“ (1) a „VOL+“ (2) na dálkovém ovládacím zařízení TV stick po dobu alespoň 5 sekund.
– indikátor (červené LED světlo) se rozsvítí a proces učení se spustí.
2. Stiskněte a držte tlačítko „TV“ (3) na dálkovém ovládacím zařízení TV stick.
– indikátor (červené LED světlo) začne blikat, od tohoto momentu je připravený pro přijetí kódu tlačítka z ovladače od vašeho TV přijímače.
3. Dálkové ovládací obou zařízení namiřte proti sobě IR diodou a držte od sebe ve vzdálenosti alespoň 3 – 5 cm a stiskněte tlačítko na TV ovladači.

Výsledek učení může být:


- a) Úspěšný: Červený LED indikátor 3-krát rychle zabliká, potom svítí stabilně a vrátí se do režimu učení
- b) Neúspěšný: Červený LED indikátor zhasne na 2 s a dálkový ovladač se vrátí do režimu učení

ZÁKLADNÉ MENU


Pohyb v základním MENU se vykonává pomocí směrových šipek směrem doprava nebo doleva na dálkovém ovladači.

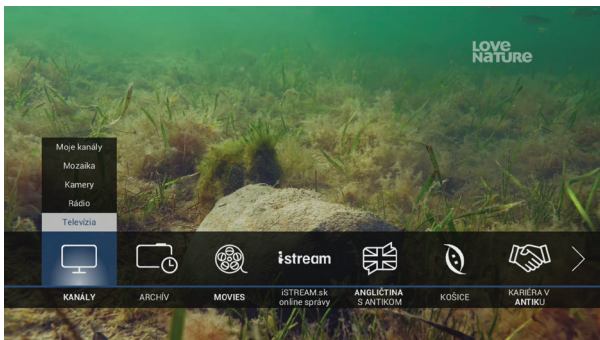

DALŠÍ VOLITELNÉ FUNKCE TV STICKU

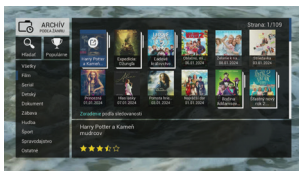


TV archiv podle žánru

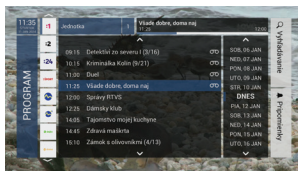


EPG TV archiv podle kanálu




Počasí

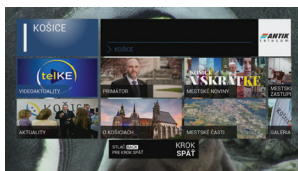


Aplikace Košice

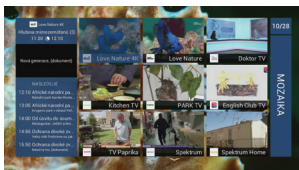


Mozaika

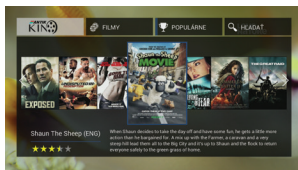


Movies

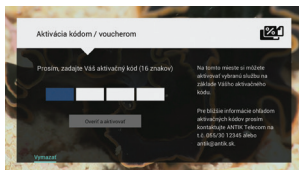


Aktivace voucherom

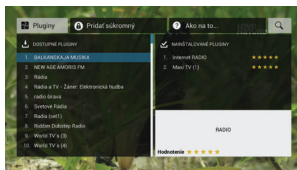


TV plugin

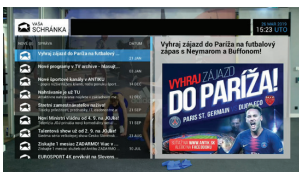

Zprávy

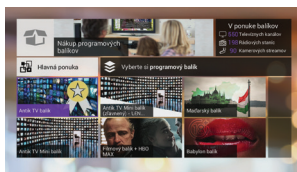

Objednávka programových balíčků

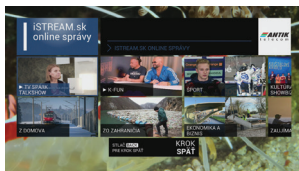

Mediální aplikace



Reklama

NABÍDKA TELEVIZNÍCH KANÁLŮ

Pohyb v seznamu o jedno místo se provádí pomocí šipek **nahoru** a **dolů** na dálkovém ovládači.
Pohyb v seznamu skokem o 8 pozic se provádí tlačítky **CH[^]** a **CH^v**

Aktuální čas

Seznam TV kanálů

Číselná pozice
TV kanálu v seznamu

The screenshot displays the TV interface with a channel list on the left and a live broadcast preview on the right. The channel list includes programs like JEDNOTKA, DVOJKA, RTVS ŠPORT, MARKÍZA, and DAJTO. The live broadcast preview shows a biathlon event. Arrows from the callout boxes point to specific elements: 'Aktuální čas' points to the top left time display; 'Seznam TV kanálů' points to the channel list; 'Číselná pozice TV kanálu v seznamu' points to the channel number '1'; 'Doplňkové funkce ovládané virtuálními barevnými tlačítky' points to the bottom control bar with colored buttons; 'Program následujícího vysílání' points to the next program entry in the list; and 'Náhled živého vysílání' points to the live broadcast preview window.

*Doplňkové funkce ovládané
virtuálními barevnými tlačítky
(viz str. 8, tlačítko 9)*

*Program následujícího
vysílání*

*Náhled živého
vysílání*

NASTAVENIA – TV VÝSTUPY

Přechod do sekce šipkou vpravo. Přechod zpět do sekce nastavení – tlačítkem **MENU** nebo pomocí volby **NAZPĚT** umístěné v pravém dolním rohu.

*Přepínání mezi
formáty 16 : 9/4 : 3*

*Nastavení proporcí
obrazu*

*Nastavení společného
zapínání/vypínání
televizoru a TV sticku*



*Nastavení rozlišení
dle způsobu zapojení*

*Potvrzení nastavení –
TV stick se restartuje*

*Nastavení normy
vysílání PAL/NTSC*

*Návrat do sekce
Nastavení*

ČASTO Kladené otázky

PROBLÉM	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Umístění HDMI portu neumožňuje přímé zapojení TV sticku	Pro zapojení použijte prodlužovací HDMI kabel, který si můžete zakoupit v kterékoliv prodejně s elektronikou.
Přibalený USB kabel je krátký	Použijte delší USB-C kabel, který je například vhodný i pro použití v kombinaci s el. adaptérem (5 V/1 A).
Na televizoru se zobrazuje obraz, ale není slyšet zvuk	Zkontrolujte si v Menu > Nastavení > Set-top box > TV výstup všechny položky týkající se vašeho typu televizoru a způsobu zapojení. Zvyšte hladinu hlasitosti na DO od TV sticku a také na DO od TV přijímače.
TV stick se nespustí	Zkontrolujte použitý vstup HDMI v televizním přijímači. Zkontrolujte fyzicky, zda je TV stick správně zapojený do HDMI portu. Zkontrolujte, zda se shoduje nastavení televizního vstupu s označením HDMI portu, ve kterém je TV stick zapojený. V případě použití prodlužovacího HDMI kabelu vyzkoušejte také zapojení TV sticku přímo do televizního přijímače. Zkontrolujte USB napájení TV sticku nebo použijte způsob napájení pomocí el. adaptéru (5 V/1 A).
Seznam kanálů je prázdný	Zkontrolujte stav Wi-Fi internetového připojení a spusťte obnovu zdrojů přes kontextové menu (tlačítko č. 7 na DO). Pokud to nepomůže, tak restartujte TV stick odpojením a znovu připojením el. napájení.
Dálkové ovládání nereaguje	Zkontrolujte, případně vyměňte baterie v DO. Pokud svítí červená LED – DO není spárován s TV stickem pomocí Bluetooth. Zkontrolujte napájení TV sticku, případně ho restartujte odpojením a znovu připojením el. napájení.
TV stick zamrzl	Zkuste přepnout na jiný kanál, případně zařízení restartujte odpojením a znovu připojením el. napájení.
Obraz „kostičkuje“	Zkontrolujte kvalitu vašeho internetového připojení, případně restartujte TV stick.
Obraz se jeví jako nekvalitní	Zkontrolujte správnost nastavení televizních výstupů v sekci Menu > Nastavení > Set-top box > TV výstup. Zkontrolujte správnost nastavení předvolené kvality kanálu v sekci Menu > Nastavení > Set-top box > Rozhraní
Vše se zdá správně nastavené, ale nefungují TV kanály	Zkontrolujte kvalitu svého internetového připojení, resp. samotného připojení routeru k internetu nebo restartujte TV stick.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozměry	86 × 25 × 11 (mm)
Napájení	5 V/1 A (USB-C)
Hardware	CPU: Amlogic S905Y4 4× CortexA35 GPU: Mali-G31 MP2 DRAM: 2 GB (DDR4-2666) Flash: eMMC 16 GB Vestavěné Wi-Fi 6 (802.11ax, 2,4/5GHz, BT 5.4)
Video podpora	AV1/VP9 (10-bit) H.265/HEVC (10-bit) H.264/AVC MPEG-1/2/4 VC-1/WMV AVS+/AVS2 MJPEG
Audio podpora	MPEG-1/2 (layer I/II) MP3 AAC (HE-AAC v2 Profile) FLAC, Vorbis
Operační systém	Linux
Obsah balení	BT/IR dálkový ovládač, baterie 2x AAA, napájecí kabel USB-A/USB-C, manuál.

Info

Pro úsporu internetových dat se TV stick automaticky vypne po 2 hod. nečinnosti dálkového ovladače.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



EU Vyhlásenie o zhode

V zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

bolo na zariadenie

AWS 2654 UN
(všetkých verzí modelov Ultra Nano TV Stick)

vydané **Vyhlásenie o zhode**.

Uvedené zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/30/EU a smernice 2014/35/EU a spĺňa nasledovné harmonizované normy a štandardy, ktoré boli pri posudzovaní zhody použité:

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60065:2014

Originál Vyhlásenie o zhode je uschovávaný v sídle spoločnosti Antik Technology, Čárskeho 10, 040 01 Košice, Slovensko.



V Košiciach dňa 12.1.2024

Antik technology s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, Slovakia
tel.: +421/55/30 123 45, fax: +421/55/623 44 00
IČO: 44 407 726, IČ DPH: SK2022694707

///ANTIK
technology

ULTRA
NANO
TV STICK

ANTIK Technology
Global Office
Čárskeho 10
040 01 Košice
Slovakia (European Union)

Tel: +421 55 30 12345
Fax: +421 55 623 4401
E-mail: info@antiktech.com

www.antiktech.com