


## FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA (DO)

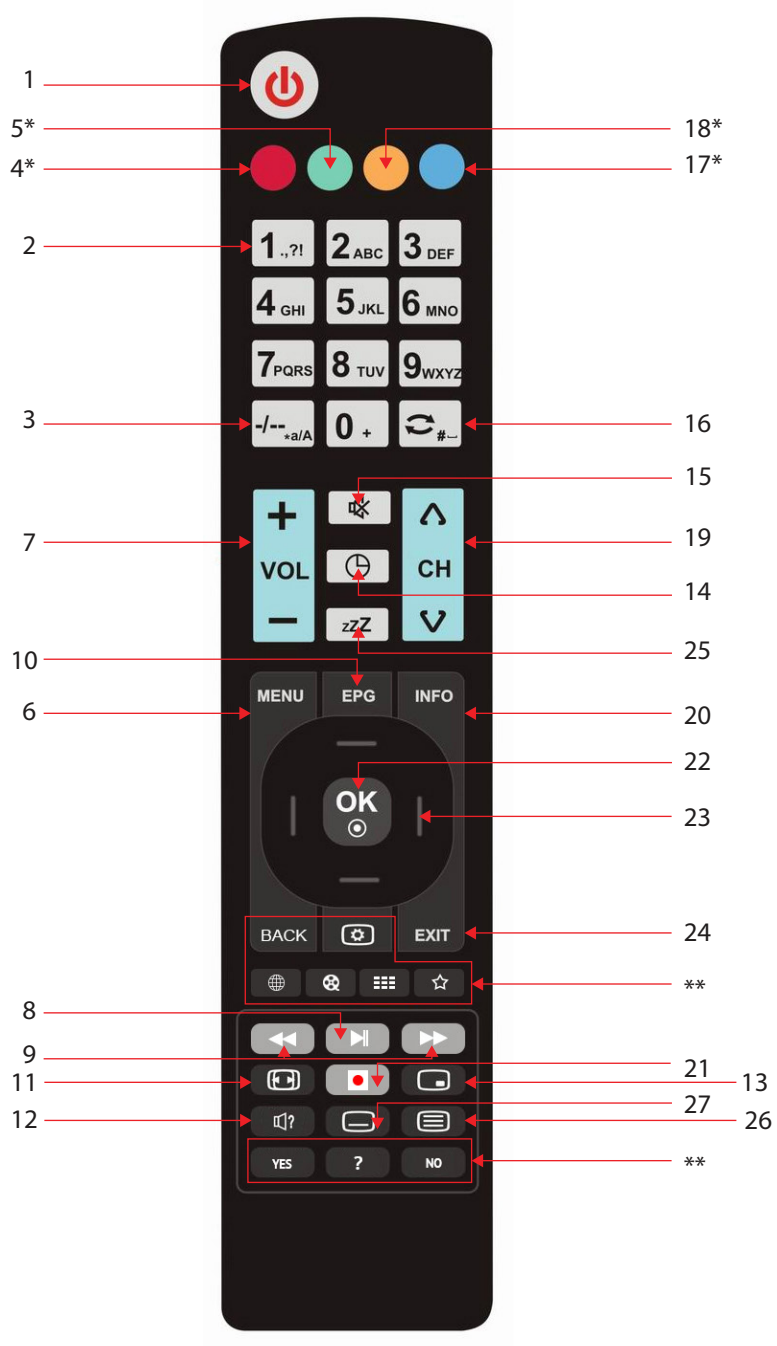

## Popis tlačidiel:

- 1 - Zapnúť / Vypnúť
- 2 - Čísllice 0 – 9 prepínanie kanálov
- 3 - Prepínanie kanálov na 2-ciferné čísla
- 4\* - Televízia
- 5\* - Rádiá
- 6 - Výber MENU
- 7 - Ovládanie hlasitosti
- 8 - Play / Pause
- 9 - Pri Play sa posunie o 0,5 min. dozadu (dopredu). Pri Pause sa posúva dozadu (dopredu) po 2 minútach.
- 10 - Elektronický sprievodca kanálov (Electronic Program Guide)
- 11 - Módy zobrazenia
- 12 - Zmena zvuku pri duálnom vysielaní
- 13 - Funkčné tlačidlo PIP
- 14 - Zobrazenie aktuálneho času
- 15 - MUTE – Vypnutie / Zapnutie zvuku
- 16 - Návrat na posledne sledovaný kanál
- 17\* - Nastavenie
- 18\* - Zoznam nahrávok PVR
- 19 - Voľba kanálov
- 20 - Informácie o prebiehajúcom programe, čas zostávajúci do jeho konca  
- informácie o nasledujúcich programoch
- 21 - STOP, Stlačením Stop + Play/pause – posunie na začiatok a spustí; tlačidlo na nahrávanie
- 22 - Potvrdenie voľby
- 23 - Smerové šípky – Prepínanie kanálov (pokiaľ nie ste v položke MENU) šípky hore/dole po jednom kanály, vpravo/vľavo prepínanie po 5-tich kanáloch. Pokiaľ ste v sekcii MENU slúžia na presúvanie
- 24 - Zavrie všetky viditeľné okná v MENU
- 25 - Časovač – nastavenie vypnutia boxu
- 26 - Teletext (iba pri podporovaných kanáloch)
- 27 - Titulky (iba pri podporovaných kanáloch)

\* Sú to funkčné tlačidlá, ktoré majú rôzne funkcie podľa zvoleného menu

\*\* Tlačidlá pripravené pre budúce funkcie Set top boxu