


FUNKCIE DIALKOVÉHO OVLÁDAČA (DO)

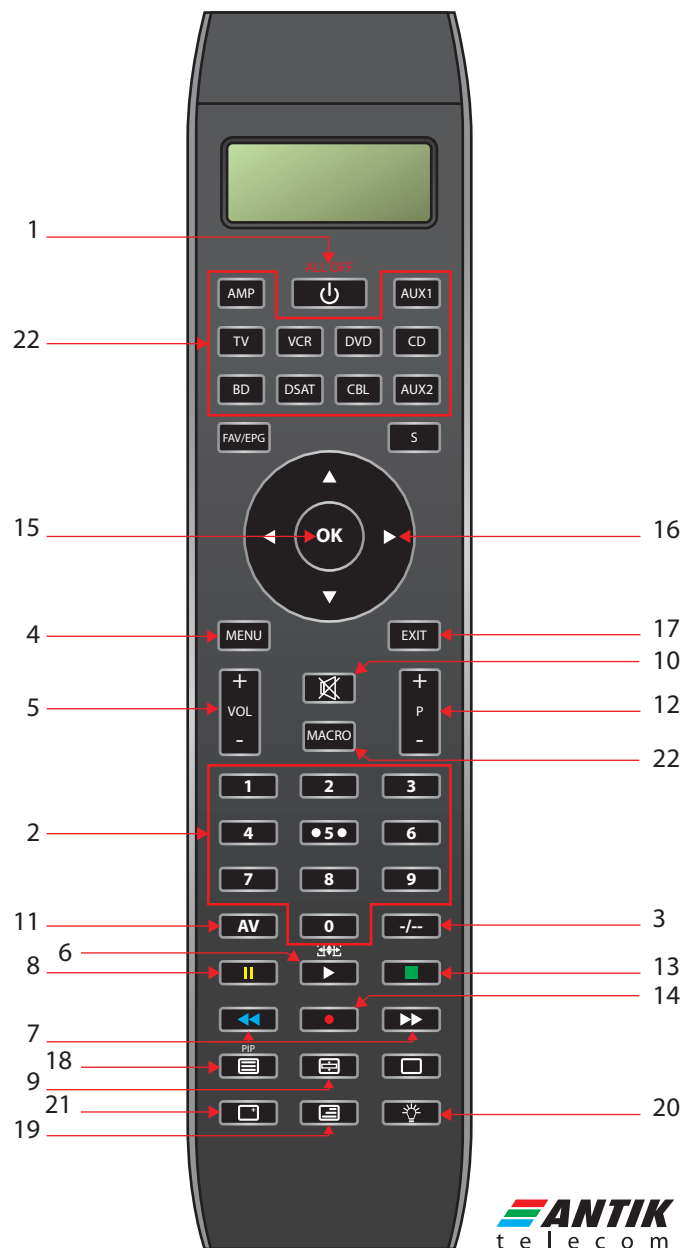

Univerzálny diaľkový ovládač Silvercrest 10 in 1 pre použitie s Juice Mini set-top boxom.

!Pozn. ! Pred prvotným použitím univerzálneho diaľkového ovládania je potrebné si toto diaľkové ovládanie nastaviť zadaním unikátneho 4 miestneho kódu na spoluprácu s boxom Juice Mini.

Postup nastavenia :

1. Na univerzálnom diaľkovom ovládači je potrebné si zvoliť typ zariadenia – odporúčame buď AUX 1 alebo CBL, svoj výber potvrdíme zatlačením daného tlačidla (skratka zariadenia sa objaví na display-i)
2. Po zobrazení výberu na display-i pokračujeme dlhším pridržením tlačidla S (cca 5 sec) až do doby, pokiaľ sa nám na display-i zobrazí možnosť – LANGUAGE SETUP
3. Po zobrazení LANGUAGE SETUP sa posunieme pomocou zatlačenia kurzorových tlačidiel smerom o jednu pozíciu nadol na položku CODE SETUP voľbu potvrdíme zatlačením tlačidla OK
4. Po potvrdení možnosti sa a display-i zobrazí možnosť ENTER CODE, túto voľbu potvrdíme stlačením tlačidla OK
5. Po potvrdení voľby je potrebné za pomoci číselných tlačidiel zadať unikátny kód pre zariadenie JUICE MINI : 4047 a potvrdiť voľbu zatlačením tlačidla OK
6. Po nastavení a uložení správneho kódu je možné začať Váš univerzálny diaľkový ovládač okamžite používať

POPIS TLAČIDIEL:

- 1 - Zapnúť / Vypnúť
- 2 - Číslice 0 – 9 prepínanie kanálov
- 3 - Prepínanie kanálov na 2-ciferné čísla
- 4 - Výber MENU
- 5 - Ovládanie hlasitosti
- 6 - Play / Pause
- 7 - Pri Play sa posunie o 0,5 min. dozadu (dopredu). Pri Pause sa posúva dozadu (dopredu) po 2 minútach.
- 8 - Elektronický sprievodca kanálov (Electronic Program Guide)
- 9 - Módy zobrazenia
- 10 - MUTE – Vypnutie / Zapnutie zvuku
- 11 - Návrat na posledne sledovaný kanál
- 12 - Voľba kanálov
- 13 - Informácie o prebiehajúcom programe, čas zostávajúci do jeho konca
- Informácie o nasledujúcich programoch
- 14 - STOP, Stlačením Stop + Play/pause – posunie na začiatok a spustí; tlačidlo na nahrávanie
- 15 - Potvrdenie voľby
- 16 - Smerové šípky – Prepínanie kanálov (pokiaľ nie ste v položke MENU) šípky hore/dole po jednom kanály, vpravo/vľavo prepínanie po 5-tich kanáloch. Pokiaľ ste v sekcii MENU slúžia na presúvanie
- 17 - Zavrie všetky viditeľné okná v MENU
- 18 - Teletext (iba pri podporovaných kanáloch)
- 19 - Titulky (iba pri podporovaných kanáloch)
- 20 - Podsvietenie ovládača
- 21 - Programovacie tlačidlo na zadávanie kódu pre zariadenia
- 22 - Tlačidlá pre zmenu ovládania zariadení cez univerzálne DO