

ANTIK UCLAN

IPTV Set-Top Box

4K HDR

Používateľský manuál





HDMI™

Prenášanie nekompresovaných video dát kompresovaných aj nekompresovaných digitálnych a zvukových dát zo zariadenia kompatibilného so službou HDMI.

Info

Firmware set-top boxu je predmetom neustáleho vývoja a nie všetky funkcionality opísane v tomto manuáli zodpovedajú aktuálnemu stavu.

OBSAH

- 3 Obsah
- 4 Bezpečnostné pokyny a inštrukcie
- 5 Zapojenie set-top boxu do vašej internetovej siete
- 6 Zapojenie set-top boxu so zobrazovacou jednotkou
- 7 Prepojenie set-top boxu so zobrazovacou jednotkou pomocou analógového AV kábla
- 7 Ovládanie set-top boxu pomocou IR2
- 8 Zapojenie set-top boxu do zdroja energie
- 8 Popis funkcií set-top boxu
- 9 Diaľkový ovládač č. 1
- 11 Diaľkový ovládač č. 2
- 13 Základné menu
- 13 Ďalšie voliteľné funkcie set-top boxu
- 16 Ponuka televíznych kanálov
- 17 Nastavenia - TV výstupy
- 18 Často kladené otázky
- 19 Technické parametre



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE




Pozor! Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.

**Prečítajte si a dodržiavajte tieto inštrukcie!
Dbajte na všetky upozornenia!**


- Prístroj nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému znehodnoteniu.
- Vodiče a káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Používajte iba poskytnuté napájacie káble.
- Prístroj pripájajte výlučne do elektrických zásuviek spĺňajúcich parametre uvedené na identifikačnom štítku.
- Prístroj neumiestňujte na mäkký, prípadne šmyklavý povrch.
- Neumiestňujte žiadne predmety na prístroj alebo v jeho tesnej blízkosti.
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte prístroj priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani iného zdroja tepla.
- Neumiestňujte ho do blízkosti iných elektrických zariadení.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického poľa.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami.
- Počas búrok vypnite prístroj z elektrickej siete.
- Prístroj čistite len keď je vypnutý, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach.
- Do ovládača zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Set-Top Box môžu opravovať výlučne pracovníci spoločnosti Antik Technology.
- Spoločnosť Antik Technology nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nedodržením týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ INTERNETOVEJ SIETE

1. Zapojenie Set-Top Boxu vo vlastnej sieti vášho poskytovateľa televíznych služieb.

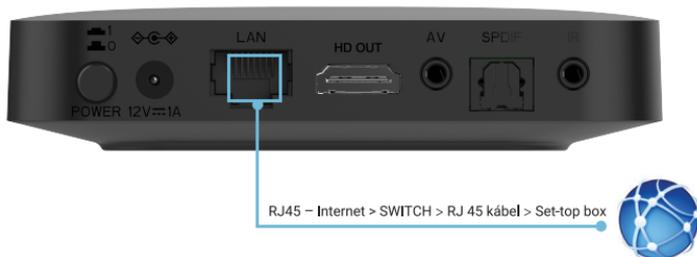


2. Zapojenie Set-Top Boxu mimo vlastnej siete vášho poskytovateľa televíznych služieb.

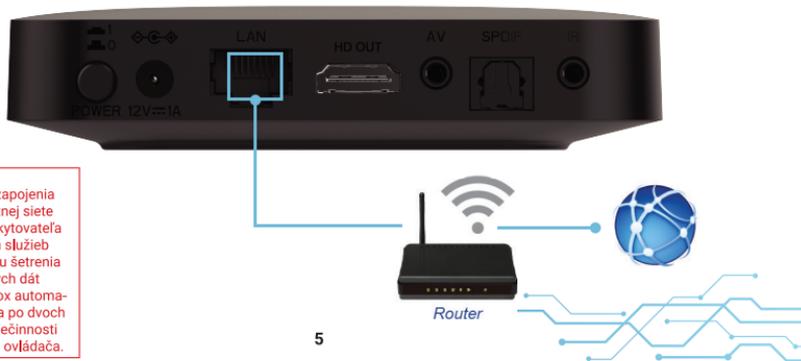

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU

Spôsob pripojenia STB k televíznemu prijímaču prostredníctvom HDMI kábla.

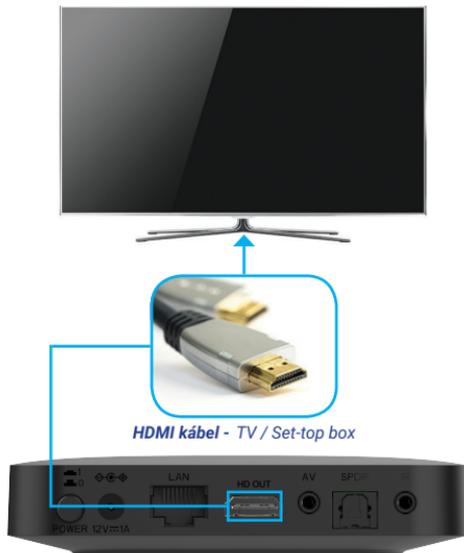

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcii:

1. Nastavenia > Set-top box > TV výstup > Video režim – 4K/1080p/720p/576.
2. Všetky nastavenia potvrdíme tlačidlom Uložíť. Set-top box sa reštartuje.

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU POMOCOU ANALÓGOVÉHO AV KÁBLA

Zapojenie so zobrazovacou jednotkou pomocou káblového adaptéra AV.



AV kábel



AV káblový adaptér



OVLÁDANIE SET-TOP BOXU POMOCOU IR2

Ovládanie Set-Top Boxu pomocou senzora IR2 v prípade ak je Set-Top Box ukrytý (napr. v nábytku).



Senzor IR2

- umiestnite na viditeľné miesto / môžete pripevniť samolepkou



Kábel IR2 (1,2m) - pripojte k Set-top boxu





ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO ZDROJA ENERGIE

Po zapojení set-top boxu so zobrazovacou jednotkou jednou z uvedených možností, zapojte Set-Top Box do zdroja energie a stlačte tlačidlo „POWER“.

Set-Top Box vypnete zatlačením Stanby tlačidla na diaľkovom ovládači.



12V DC 1A

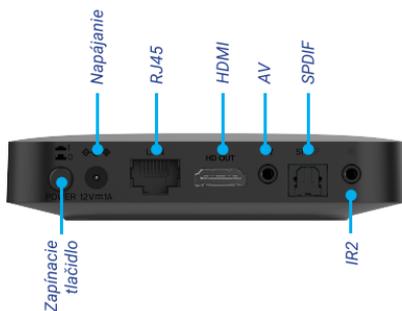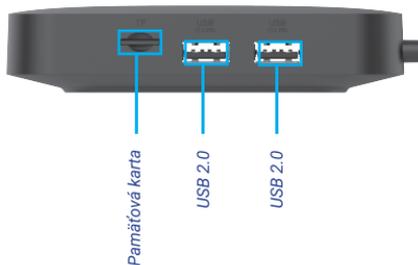

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ Č. 1



- 1 Zapnúť / Vypnúť.
 2 Číslice 0 – 9 prepínanie kanálov.
 3 Prepínanie kanálov na 2-ciferné čísla.
 4+ Televízia.
 5+ Rádiá.
 6 Vyber MENU.
 7 Ovládanie hlasitosti.
 8 Play / Pause.
 9 Pri Play sa posunie o 0,5 min. dozadu (dopredu). Pri Pause sa posúva dozadu (dopredu) po 2 minútach.
 10 Elektronický sprievodca kanálov.
 11 Zobrazenie času.
 12 MUTE – Vypnutie / Zapnutie zvuku.
 13 Návrat na posledne sledovaný kanál.
 14 Nastavenie.
 15+ Nahrávanie.
 16+ Voľba kanálov.
 17 Informácie o prebiehajúcom programe, čas zostávajúci do jeho konca.
 - informácie o nasledujúcich programoch.
 - buffer - množstvo stiahnutých audio a video úsekov.
 18 STOP. Stlačením Stop + Play/Pause – posunie na začiatok a spustí; tlačidlo na nahrávanie.
 19 Potvrdenie voľby.
 20 Smerové šípky – Prepínanie kanálov (pokiaľ nie ste v polože MENU) šípky hore/dole po jednom kanály, vpravo/vľavo prepínanie po 5-tich kanáloch. Pokiaľ ste v sekcii MENU, slúžia na presúvanie.
 21 Zavrie všetky viditeľné okná v MENU.
 22 Zapnúť / Vypnúť TV.
 23 Učiacce sa tlačidlá.
 24 Vrátiť sa o krok dozadu.
 25+ MENU kanálov - obsah závisí od vášho poskytovateľa tv služieb, napr.:
 - Módy zobrazenia.
 - Zmena zvuku pri duálnom vysielaní.
 - PIP – obraz v obraze – Zapnúť / Vypnúť
 - Teletext (iba pri podporovaných kanáloch).
 - Titulky (iba pri podporovaných kanáloch).
 26+ Vyhľadávanie médií v elektronickom sprievodcovi kanálov a video obsahu.
- * Sú to funkčné tlačidlá, ktoré majú rôzne funkcie podľa zvoleného menu.
 ** Sú to funkčné tlačidlá, ktorých funkcia závisí od poskytovateľa vašich služieb.

Info
 Dizajn diaľkového ovládača závisí od aktuálnej ponuky diaľkových ovládačov.



Krok 1
Položte 2 DO oproti sebe
IR diódou na vzdialenosť 1 cm.

Krok 2
Zatlačte spoločne tlačidlá Standby TV a OK, pokiaľ
neostane rozsvietená červená LED.

Krok 3
Zatlačte tlačidlo Standby TV na ovládači k STB
a následne Standby tlačidlo na ovládači k TV. Opakujte
postupne pre ostatné tlačidlá, ktoré chcete nastaviť pre
spoločné ovládanie set-top boxu a televízneho
prijímača.

Krok 4
Po ukončení kroku 3 zatlačte tlačidlo OK pre uloženie.

DIALKOVÝ OVLÁDAČ Č. 2



- 1 Zapnúť / vypnúť STB
- 2 Zapnúť / vypnúť TV (učiace sa)
- 3 Výber zdroja (učiace sa)
- 4 Ovládanie hlasitosti (učiace sa)
- 5 Search
- 6 MUTE - vypnutie / zapnutie zvuku
- 7 Farebné tlačidlá funkcií
- 8 Video tlačidlá
- 9 Elektronický sprievodca kanálov
- 10 Vráť sa o krok dozadu
- 11 Informácie o prebiehajúcom programe, čas zostávajúci do jeho konca.
- informácie o nasledujúcich programoch,
- buffer - množstvo stiahnutých video a audio úsekov.
- 12 Výber MENU
- 13 Zavrie všetky viditeľné okná v Menu
- 14 Smerové šípky - Prepínanie kanálov (pokiaľ nie ste v položke Menu), šípky hore / dole po jednom kanáli, vpravo/vľavo prepínanie po 5 kanáloch. V sekcii MENU slúžia na presúvanie. OK - potvrdenie voľby.
- 15 Zobrazenie času
- 16 Ovládanie hlasitosti
- 17 Voľba kanálov
- 18 MENU kanálov
- 19 Numerické tlačidlá - napr. prepínanie kanálov, vpisovanie vrámci Menu



ZÁKLADNÉ MENU


Pohyb v základnom Menu sa vkonáva pomocou smerových šípok smerom doprava alebo doľava na diaľkovom ovládači.




ĎALŠIE VOLITEĽNÉ FUNKCIE SET-TOP BOXU




Archív - Archív podľa žánru

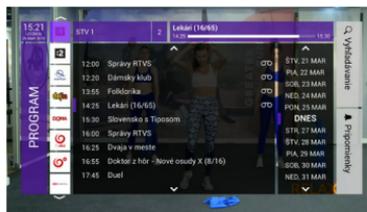


Multi EPG - Archív podľa kanálu

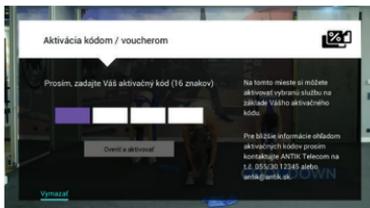


Aktivácia voucherom

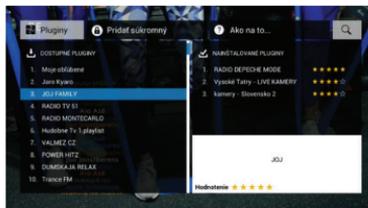

TV pluginy

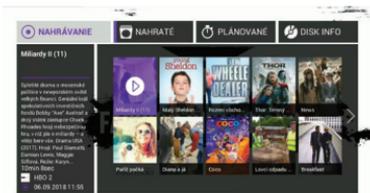

PVR nahrávanie

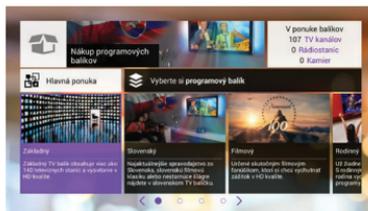

Objednávka balíkov



Objednávka produktov




Reklama

Ďalšie voľiteľné funkcie Set-top boxu závisia od aktuálneho vývoja firmware-u Set-top boxu.

PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV

Pohyb v ponuke o jedno miesto sa vykonáva šípkami **hore a dole** na diaľkovom ovládači.
Pohyb v ponuke skokom o 8 pozícií sa vykonáva tlačidlami **CH▲** a **CH▼**

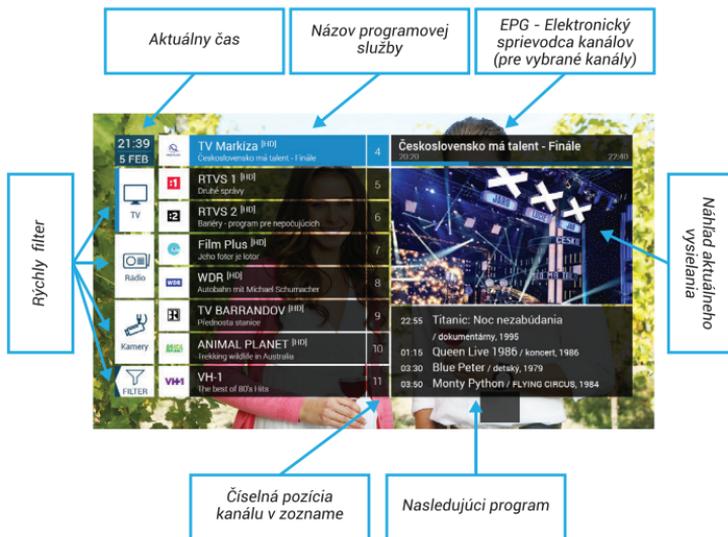

NASTAVENIA - TV VÝSTUPY

Prechod do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko **MENU** alebo pomocou voľby **NASPÄŤ** umiestnenej v pravom dolnom rohu.

The screenshot shows the 'TV VÝSTUPY' (TV Output) settings menu. The left sidebar contains various settings categories: SET-TOP BOX NASTAVENIA, LOKALIZÁCIA, ZAMOK, EDITOR, SET-TOP BOX, SYSTEM, TV VÝSTUP, ROZHRANIE, VZHľad, SIET, AKTUALIZÁCIE, and 4K HDR. The main content area is titled 'Formát obrazu' (Image Format) and includes the following options:

- Formát obrazu: Letterbox
- Pomer strán: 16:9
- CEC-HDMI: VYPNUTE
- TV systém: PAL
- Video režim: 4K
- PIP mód: VYPNUTE

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'ULOŽIT' (Save) and 'NASPÄŤ' (Back).

Callout boxes provide the following explanations:

- Prepínanie medzi formátni 16:9 / 4:3**: Points to the 'Formát obrazu' dropdown menu.
- Nastavenie rozťahnutia / orezania obrazu: Celá obrazovka / LetterBox / Kombinované / PanScan**: Points to the 'Formát obrazu' dropdown menu.
- HDMI - CEC nastavenie spoločného vypínania / zapínania TV spoločne s STB**: Points to the 'CEC-HDMI' option.
- Nastavenie normy vysielania PAL / NTSC**: Points to the 'TV systém' option.
- Nastavenie rozlíšenia pri spôsobe zapojenia HDMI 1080i / 720p / 576i (480i pre NTSC)**: Points to the 'Video režim' option.
- Potvrdenie nastavenia - STB sa reštartuje**: Points to the 'ULOŽIT' button.
- Návrat do sekcie Nastavenia**: Points to the 'NASPÄŤ' button.



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Predtým než budete kontaktovať svojho poskytovateľa služby kvôli prípadnému problému, pozrite si, prosím, tieto Často kladené otázky:

PROBLÉM

Na televizore sa zobrazuje obraz, ale nie je počut zvuk

Na televizore sa nezobrazuje obraz

Zoznam kanálov je prázdny

Dialkové ovládanie nereaguje

Set-Top Box zamrzol

Obraz štvorčekuje

Obraz sa javí ako nekvalitný

Všetko sa zdá správne nastavené, ale nejdú TV kanály

MOŽNÉ RIEŠENIE

- Skontrolujte si v MENU/Nastavenia/TV Výstupy všetky položky týkajúce sa Vášho typu televízora a spôsobu zapojenia
- Zvuk je stlmený, resp. je stlačené tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači set-top boxu alebo na diaľkovom ovládači televízneho prijímača.
- Skontrolujte pripojenie *AV adaptéra.
- Sú nesprávne nastavené Externé vstupy na vašom televíznom prijímači (závisí od typu televízora).
- Zoznam kanálov sa automaticky sťahuje 1x za 24 hodín alebo pri odpojení/zapojení STB z elektrickej siete, tzv. tvrdý reštart.
- Zapojení router pred STB; je potrebné zapojiť ethernetový kábel priamo do STB.
- Urobte Obnovu zdrojov cez kontextové menu (tlačidlo č. 25 na diaľkovom ovládači).
- Skontrolujte, či sa v ňom nachádzajú batérie, prípadne vložte nové batérie.
- Skontrolujte, či čidlo na prednom paneli set-top boxu nie je zakryté.
- Reštartujte STB.
- Skúste prepnúť na iný kanál, prípadne použite tvrdý reštart (odpojenie z elektrickej siete a následné zapojenie).
- Skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k vášmu set-top boxu nebol nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený.
- Prípadne reštartujte box.
- Skontrolujte kvalitu Vášho internetového pripojenia.
- Skontrolujte si, či máte správne nastavené MENU/Nastavenia/TV Výstupy.
- Môže to spôsobovať zapojenie routera pred set-top boxom, je potrebné zapojiť privodný ethernetový kábel priamo do set-top boxu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery	110 x 110 x 20 (mm)
Vstupné napájanie	12V/1A (externý sieťový adaptér 100-240V, 50/60Hz)
Vstupy a výstupy	HDMI 2.0a AV konektor (MiniJack RCA) TOSLINK (S/PDIF digitálny optický audio výstup) 1x RJ45 (Ethernet 1000BaseTx) 2x USB 2.0 externý IR senzor
Hardware	HiSilicon Hi3798MV200 Quad-core 64 bit (4x 1.6 GHz) 15000 DMIPS Multi-core high-performance GPU RAM 1 GB 8GB eMMC Flash
Vídeo podpora	H.265/HEVC (10-bit) H.264/AVC VP9 (10-bit), VP6/VP8 MPEG-1/2/4 VC-1/WMV9 Real 8/9/10 Divx 3/4/5/6
Audio podora	MPEG-1/2 (layer I/II) MP3 AAC (HE-AAC v2 Profile) FLAC, Vorbis
Operačný systém	Linux
Príslušenstvo	Dialkový ovládač, adaptér vstupného napájania, HDMI kábel, batérie, inštruktážny manuál, predĺžený IR2 (len pre vybrané modely).

Info

Pre úsporu internetových dát sa Set-Top Box automaticky vypne po 2 hodinách nečinnosti diaľkového ovládača. Počet konektorov RJ45 na zadnom paneli zariadenia závisí od verzie Set-Top Boxu.

///ANTIK

technology

Košice / Colorado / Moscow / Hong Kong / Shenzhen / Singapore

Dovozca:

ANTIK Technology
Global Office
Čárského 10
04001 Košice
Slovakia (European Union)

Tel: +421 55 30 12345
Fax: +421 55 623 4401
E-mail: info@antiktech.com

www.antiktech.com