

ANTIK UCLAN

IPTV Set-Top Box

4K HDR

Používateľský manuál





Prenášanie nekompresovaných video dát kompresovaných aj nekompresovaných digitálnych a zvukových dát zo zariadenia kompatibilného so službou HDMI.

Info

Firmware set-top boxu je predmetom neustáleho vývoja a nie všetky funkcionality opísane v tomto manuáli zodpovedajú aktuálnemu stavu.

OBSAH

- 3 Obsah
- 4 Bezpečnostné pokyny a inštrukcie
- 5 Zapojenie set-top boxu do vašej internetovej siete
- 6 Zapojenie set-top boxu so zobrazovacou jednotkou
- 7 Prepojenie set-top boxu so zobrazovacou jednotkou pomocou analógového AV kábla
- 7 Ovládanie set-top boxu pomocou IR2
- 8 Zapojenie set-top boxu do zdroja energie
- 8 Popis funkcií set-top boxu
- 9 Dialkový ovládač č. 1
- 11 Dialkový ovládač č. 2
- 13 Základné menu
- 13 Ďalšie voliteľné funkcie set-top boxu
- 16 Ponuka televíznych kanálov
- 17 Nastavenia - TV výstupy
- 18 Často kladené otázky
- 19 Technické parametre



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE




Pozor! Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte zariadenie daždu alebo vlhkému prostrediu.

**Prečítajte si a dodržiavajte tieto inštrukcie!
Dbajte na všetky upozornenia!**


- Prístroj nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému znehodnoteniu.
- Vodič a káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Používajte iba poskytnuté napájacie káble.
- Prístroj pripájajte výlučne do elektrických zásuviek splňajúcich parametre uvedené na identifikačnom štítku.
- Prístroj neumiestňujte na mäkký, prípadne šmykľavý povrch.
- Neumiestňujte žiadne predmety na prístroj alebo v jeho tesnej blízkosti.
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte prístroj priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani iného zdroja tepla.
- Neumiestňujte ho do blízkosti iných elektrických zariadení.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického pola.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkostou a chemikáliami.
- Počas búrok vypnite prístroj z elektrickej siete.
- Prístroj čistite len keď je vypnutý, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach.
- Do ovládača zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Set-Top Box môžu opravovať výlučne pracovníci spoločnosti Antik Technology.
- Spoločnosť Antik Technology nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VAŠEJ INTERNETOVEJ SIETE

1. Zapojenie Set-Top Boxu vo vlastnej sieti vášho poskytovateľa televíznych služieb.

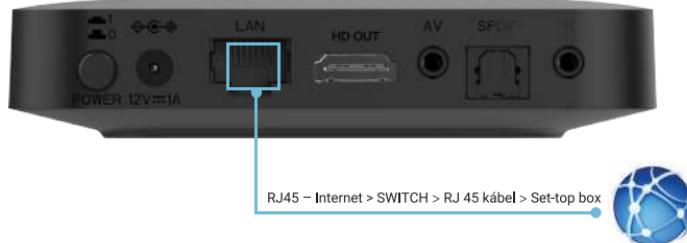


2. Zapojenie Set-Top Boxu mimo vlastnej siete vášho poskytovateľa televíznych služieb.

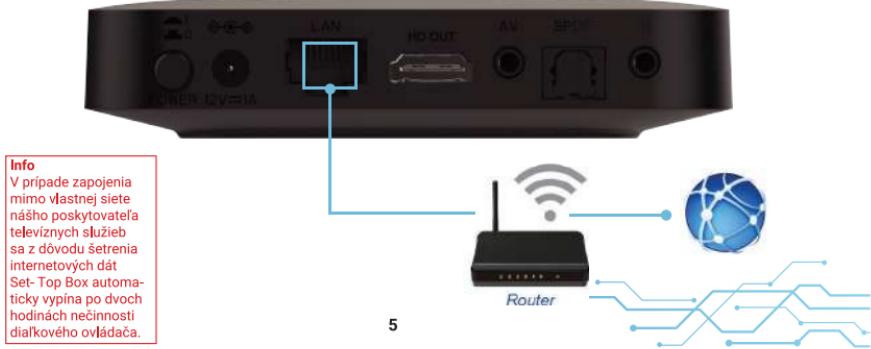



ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU

Spôsob pripojenia STB k televíznmu prijímaču prostredníctvom HDMI kábla.

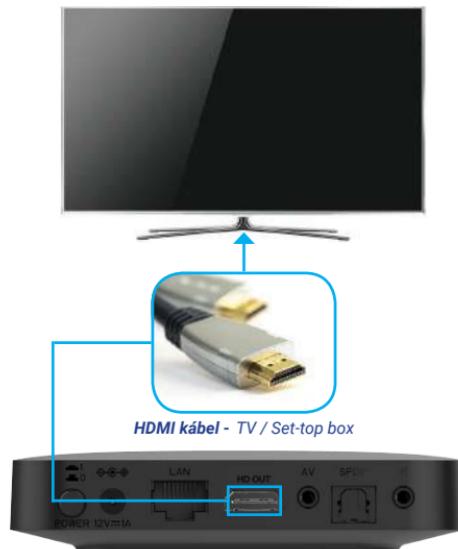


Pri tomto type zapojenia je potrebné nastaviť v sekcií:

1. Nastavenia > Set-top box > TV výstup > Video režim – 4K/1080p/720p/576.
2. Všetky nastavenia potvrďme tlačidlom Uložit. Set-top box sa reštartuje.

ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKOU POMOCOU ANALÓGOVÉHO AV KÁBLA

Zapojenie so zobrazovacou jednotkou pomocou káblového adaptéra AV.

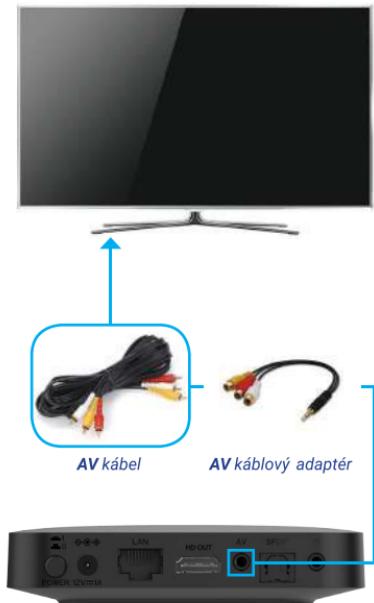

OVLÁDANIE SET-TOP BOXU POMOCOU IR2

Ovládanie Set-Top Boxu pomocou senzora IR2 v prípade ak je Set-Top Box ukrytý (napr. v nábytku).







ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO ZDROJA ENERGIE

Po zapojení set-top boxu so zobrazovacou jednotkou jednou z uvedených možnosti, zapojte Set-Top Box do zdroja energie a stlačte tlačidlo „POWER“.

Set-Top Box vypnete zatlačením Stanby tlačidla na diaľkovom ovládači.

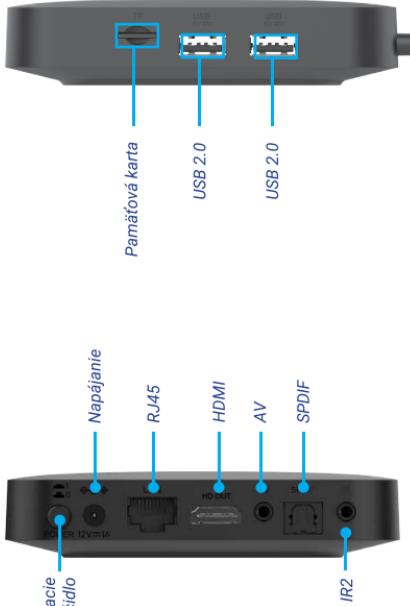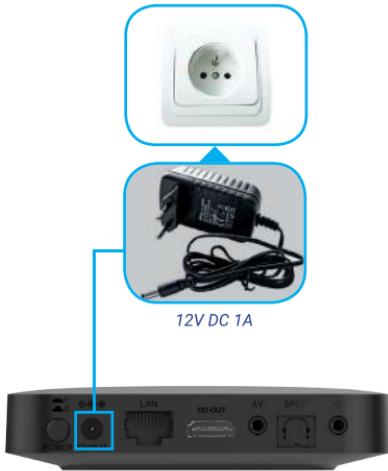


DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ Č. 1



- Zapnúť / Vypnúť.
- Cislice 0 – 9 prepínanie kanálov.
- Prepinanie kanálov na 2-ciferné čísla.
- Televízia.
- Rádia.
- Výber MENU.
- Ovládanie hlasitosti.
- Play / Pause.
- Pri Play sa posunie o 0,5 min. dozadu (dopredú). Pri Pause sa posúva dozadu (dopredú) po 2 minutach.
- Elektronicky súpravodca kanálov.
- Zobrazenie času.
- MUTE – Vypnutie / Zapnutie zvuku.
- Návrat na posledne sledovaný kanál.
- Nastavanie.
- Nahrávanie.
- Volba kanálov.
- Informácie o prebiehajúcim programu, čas zostávajúci do jeho konca.
- informácie o nasledujúcich programoch.
- buffer – množstvo stiahnutých audio a video úsekov.
- STOP, Stlačením Stop a Play/Pause – posune na začiatok a spustí, tlačidlo na nahrávanie.
- Pohodenie volby.
- Pomocné šípky – Prepinanie kanálov (pokiaľ nie ste v položke MENU) šípkou hore/dol u jednom kanály, vpravo/vľavo prepinanie po 5-tich kanáloch. Pokiaľ ste v sekcií MENU, slúžia na presúvanie.
- Zavrie všetky viditeľné okná v MENU.
- Zapnúť / Vypnúť TV.
- Učiace sa tlačidlo.
- Vrátiť sa o krok dozadu.
- MENU kanálov - obsah závisí od vášho poskytovateľa tv služieb, napr.:
- Módy zobrazenia.
- Zmena zvuku pri diaľnom vysielaní.
- PIP – obraz v obrazе – Zapnúť / Vypnúť.
- Teletext (iba pri podporovaných kanáloch).
- Titulky (iba pri podporovaných kanáloch).
- Vyhľadávanie médií v elektronickom súpravodcovi kanálov a video obsahu.
- Sú to funkčné tlačidlá, ktoré majú rôzne funkcie podľa zvoleného menu.
- Sú to funkčné tlačidlá, ktorých funkcia závisí od poskytovateľa vašich služieb.

Info

Dizajn diaľkového ovládača závisí od aktuálnej ponuky diaľkových ovládačov.

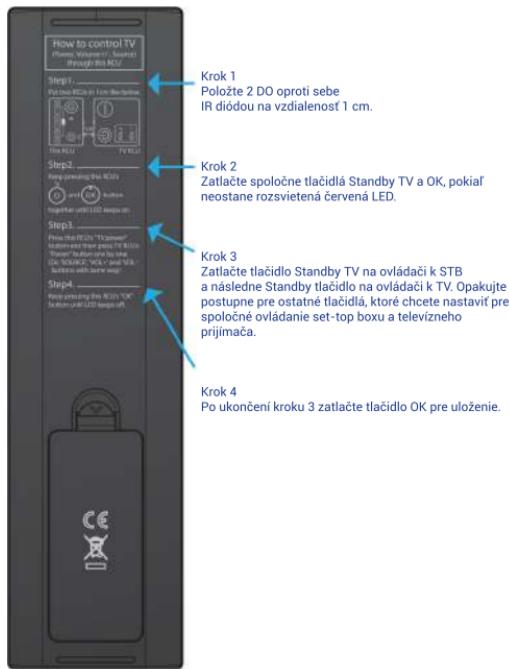

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ Č. 2





ZÁKLADNÉ MENU

Pohyb v základnom Menu sa vykonáva pomocou smerových šípek smerom doprava alebo dolava na diaľkovom ovládači.




ĎALŠIE VOLITEĽNÉ FUNKCIE SET-TOP BOXU




Archív - Archív podľa žánu




Multi EPG - Archív podľa kanálu

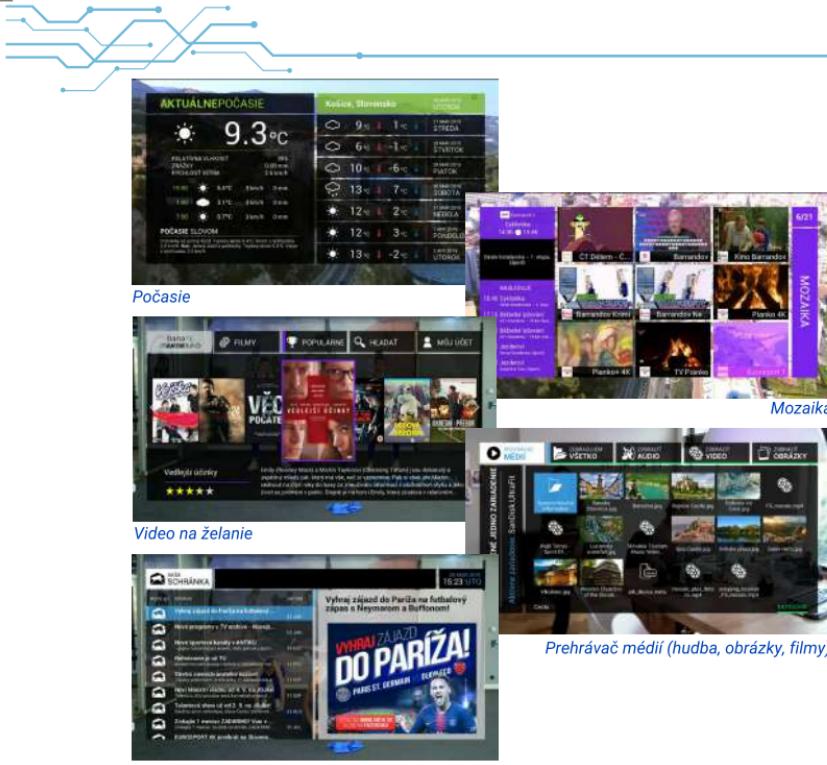


Správy

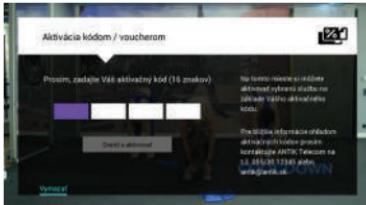


Aktivácia voucherom

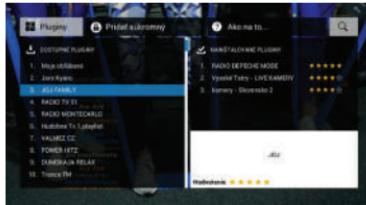

TV plugin

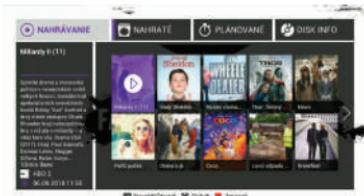

PVR nahrávanie

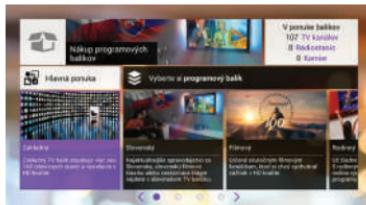

Objednávka balíkov



Objednávka produktov




Reklama

Ďalšie voliteľné funkcie Set-top boxu závisia od aktuálneho vývoja firmware-u Set-top boxu.

PONUKA TELEVÍZNYCH KANÁLOV


Pohyb v ponuke o jedno miesto sa vykonáva šípkami **hora a dole** na diaľkovom ovládači.

Pohyb v ponuke skokom o 8 pozícii sa vykonáva tlačidlami **CH^** a **CH v**

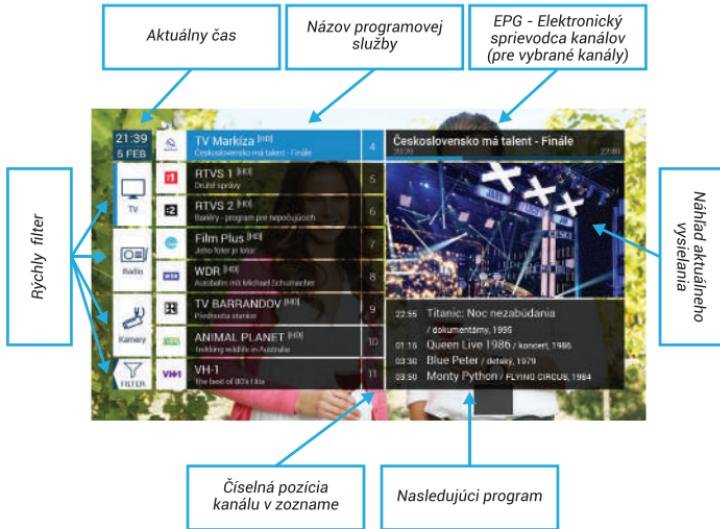

NASTAVENIA - TV VÝSTUPY

Prechod do sekcie šípkou vpravo. Prechod späť do sekcie nastavenia - tlačítko **MENU** alebo pomocou voľby **NASPÄŤ** umiestnejenej v pravom dolnom rohu.

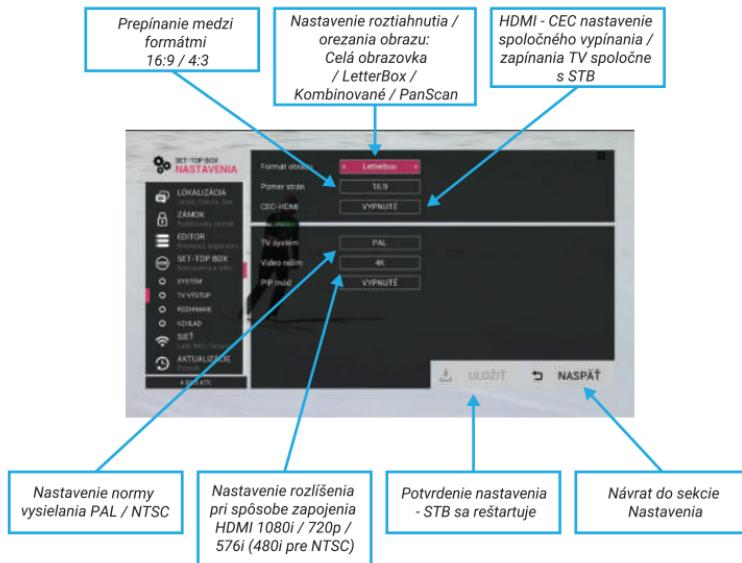



ČASTO KLADEMÉ OTÁZKY

Predtým než budete kontaktovať svojho poskytovateľa služby kvôli prípadnému problému, pozrite si, prosím, tieto Často kladené otázky:

PROBLÉM

Na televízore sa zobrazuje obraz,
ale nie je počut zvuk

Na televízore sa nezobrazuje obraz

Zoznam kanálov je prázdny

Dialkové ovládanie nereaguje

Set-Top Box zamrzol

Obraz štvorčekuje

Obraz sa javí ako nekvalitný

Všetko sa zdá správne nastavené,
ale nejdú TV kanály

MOŽNÉ RIEŠENIE

- Skontrolujte si v MENU/Nastavenia/TV Výstupy všetky položky týkajúce sa Vásšho typu televízora a spôsobu zapojenia
- Zvuk je stlmený, resp. je stlačené tlačidlo MUTE na diaľkovom ovládači set-top boxu alebo na diaľkovom ovládači televízneho prijímača.
- Skontrolujte pripojenie »AV adaptéra.
- Sú nesprávne nastavené Externé vstupy na vašom televíznom prijímači (závisí od typu televízora).
- Zoznam kanálov sa automaticky stáhuje 1x za 24 hodín alebo pri odpojení/zapojení STB z elektrickej siete, tzv. tvrdý reštart.
- Zapojený router pred STB: je potrebné zapojiť ethernetový kábel priamo do STB.
- Urobte Obnovu zdrojov cez kontextové menu (tlačidlo č. 25 na diaľkovom ovládači).
- Skontrolujte, či sa v ňom nachádzajú batérie, prípadne vložte nové batérie.
- Skontrolujte, či čidlo na prednom paneli set-top boxu nie je zakryté.
- Restartujte STB.
- Skúste prepnúť na iný kanál, prípadne použite tvrdý reštart (odpojenie z elektrickej siete a následné zapojenie).
- Skontrolujte, či ethernetový kábel vedúci k vášmu set-top boxu neboli nejakým spôsobom prerušený alebo poškodený.
- Prípadne restartujte box.
- Skontrolujte kvalitu Vásšho internetového pripojenia.
- Skontrolujte si, či máte správne nastavené MENU/Nastavenia/TV Výstupy.
- Môže to spôsobiť zapojenie routra pred set-top boxom, je potrebné zapojiť privodný ethernetový kábel priamo do set-top boxu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery	110 x 110 x 20 (mm)
Vstupné napájanie	12V/1A (externý sieťový adaptér 100-240V, 50/60Hz)
Vstupy a výstupy	HDMI 2.0a AV konektor (MiniJack RCA) TOSLINK (S/PDIF digitálny optický audio výstup) 1x RJ45 (Ethernet 1000BaseTx) 2x USB 2.0 externý IR senzor
Hardware	HiSilicon Hi3798MV200 Quad-core 64 bit (4x 1.6 GHz) 15000 DMIPS Multi-core high-performance GPU RAM 1 GB 8GB eMMC Flash
Video podpora	H.265/HEVC (10-bit) H.264/AVC VP9 (10-bit), VP6/VP8 MPEG-1/2/4 VC-1/WMV9 Real 8/9/10 Divx 3/4/5/6
Audio podpora	MPEG-1/2 (layer I/II) MP3 AAC (HE-AAC v2 Profile) FLAC, Vorbis
Operačný systém	Linux
Príslušenstvo	Diaľkový ovládač, adaptér vstupného napájania, HDMI kábel, batérie, inštrukčný manuál, predĺžený IR2 (len pre vybrané modely).

Info

Pre úsporu internetových dát sa Set-Top Box automaticky vypne po 2 hodinách nečinnosti diaľkového ovládača. Počet konektorov RJ45 na zadnom panely zariadenia závisí od verzie Set-Top Boxu.



Košice / Colorado / Moscow / Hong Kong / Shenzhen / Singapore

Dovozca:

ANTIK Technology
Global Office
Čárskeho 10
04001 Košice
Slovakia (European Union)

Tel: +421 55 30 12345
Fax: +421 55 523 4401
E-mail: info@antiktech.com

www.antiktech.com